* Priklausomai nuo teikėjo ir nuo to, kokia programinė įranga įdiegta, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-06241A
Lithuanian. 11/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-E330

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Jūsų telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranai 14
Išorinis ekranas 17
Būklės indikatorius 18
Fotoaparatas 18
Integruota antena 19

Darbo pradžia 20

SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas 20
Akumuliatoriaus įdėjimas, išėmimas ir įkrovimas 21
Telefono įjungimas ir išjungimas 25
Funkcijų ir pasirinkčių pasirinkimas 26

Skambinimo funkcijos 28

Skambinimas 28
Pokalbio pabaiga 31
Atsiliepimas 31
Skambučio atmetimas 31
Garsumo nustatymas 32
Naudojimasis pasirinktimis pokalbio metu 33
Ausinių naudojimas 41

Teksto įvedimas 42

Keisti teksto įvesties režimą 43
ABC režimo naudojimas 44
T9 režimo naudojimas 46
Simbolių režimo naudojimas 49
Skaičių režimo naudojimas 49

Meniu naudojimas 50

Meniu funkcijos pasiekimas 50
Meniu funkcijų sąrašas 51

Telefonų knygos meniu 57

Rasti vardą *(Telefonų knyga 1.1)* 57
Pridėti įrašą *(Telefonų knyga 1.2)* 60
Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(Telefonų knyga 1.3)* 61
Viską nukopijuoti į telefoną *(Telefonų knyga 1.4)* 63
Trinti viską *(Telefonų knyga 1.5)* 64
Nustatyti savo numerį *(Telefonų knyga 2.1)* 64
Grupės *(Telefonų knyga 2.2)* 65
Atminties būsena *(Telefonų knyga 2.3)* 66
Paslaugų katalogas *(Telefonų knyga 3.1)* 66

SIM-AT (SIM taikomųjų programų įrankinė) 67

Skambučių įrašai 68

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)* 68
Gauti skambučiai *(Meniu 2.2)* 68
Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)* 69
Trinti viską *(Meniu 2.4)* 69
Skambučių laikas *(Meniu 2.5)* 70
Skambučių kainos *(Meniu 2.6)* 70

Tinklo paslaugos 72

Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)* 72
Skambučių uždraudimas *(Meniu 3.2)* 74
Laukiantis skambutis *(Meniu 3.3)* 77
Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)* 78
Skambinančio atpažinimas *(Meniu 3.5)* 79
Naudojama linija *(Meniu 3.6)* 79

Garso nustatymai 80

Gaunami skambučiai *(Meniu 4.1)* 80
Žinutės *(Meniu 4.2)* 81
Maitinimas įjungtas/išjungtas *(Meniu 4.3)* 82
Prisijungimo signalas *(Meniu 4.4)* 82
Mygtuko signalas *(Meniu 4.5)* 82
Minutės signalas *(Meniu 4.6)* 83
Tylusis režimas *(Meniu 4.7)* 83
Įspėjimai skambinant *(Meniu 4.8)* 83

Žinutės 84

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.1)* 84
Daugialypė žinutė *(Meniu 5.2)* 91
Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)* 102
Standartinės žinutės *(Meniu 5.4)* 103
Balso paštas *(Meniu 5.5)* 104
Išsiuntinėti *(Meniu 5.6)* 105
Nustatymai *(Meniu 5.7)* 106
Atminties būsena *(Meniu 5.8)* 109

Pramogų aplankas 110

Interneto paslaugos *(Meniu 6.1)* 110
Pramogos *(Meniu 6.2)* 116
JAVA pasaulis *(Meniu 6.3)* 119

Užrašinė 124

Naujas įrašas *(Meniu 7.1)* 124
Kalendorius *(Meniu 7.2)* 126
Darbų sąrašas *(Meniu 7.3)* 128
Laikrodis *(Meniu 7.4)* 129
Žadintuvas *(Meniu 7.5)* 131
Balso įrašymas *(Meniu 7.6)* 133
Skaičiuotuvas *(Meniu 7.7)* 136
Keitiklis *(Meniu 7.8)* 137
Laikmatis *(Meniu 7.9)* 139
Chronometras *(Meniu 7.10)* 140

Kamera 141

Nufotografuoti ir išsiųsti *(Meniu 8.1)* 141
Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)* 147
Mano albumai *(Meniu 8.3)* 148
Trinti viską *(Meniu 8.4)* 148
Nustatymai *(Meniu 8.5)* 149
Atminties būsena *(Meniu 8.6)* 150

Telefono nustatymai 151

Ekranas *(Meniu 9.1)* 151
Pasisveikinimo žinutė *(Meniu 9.2)* 153
Kalba *(Meniu 9.3)* 153
Sauga *(Meniu 9.4)* 154
Automatinis perrinkimas *(Meniu 9.5)* 157
Balso aiškumas *(Meniu 9.6)* 157
Aktyvusis dangtelis *(Meniu 9.7)* 158
Šoninis mygtukas *(Meniu 9.8)* 158
Atsil. bet kuris *(Meniu 9.9)* 159
Nustatyti iš naujo *(Meniu 9.10)* 159

Naudojimas ALS (Alternate Line Service –Papildomos linijos paslaugos) 160

Problemų sprendimas 162

Prieigos kodai 165

Telefono slaptažodis 165
PIN kodas 165
PIN2 kodas 166
PUK kodas 166
PUK2 kodas 167
Skambučių ribojimo slaptažodis 167

Sveikatos ir saugos informacija 168

SAR sertifikavimo informacija 168
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi 169
Sauga vairuojant 171
Darbo aplinka 171
Elektroniniai prietaisai 172
Sprogimo pavojus 173
Pagalbos skambučiai 174
Kita svarbi saugumo informacija 175
Priežiūra ireksploatacija 176

Terminai 178

Rodyklė 182

Greitųjų nuorodų kortelė 187

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas skrendant lėktuvu

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjunkite būdami greta medicinos įrangos

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicinos įrangos. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Specialios taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį, kur bevielius telefonus draudžiama naudoti, arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas, ypač kai juo naudojatės.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką . Suteikite kuo tikslesnę reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus. Naudojant nepatvirtintus priedus gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" puslapyje 168.

ĮSPĖJIMAS

KYLA SPROGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KITU NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI.

PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI INSTRUKCIJŲ.

Išpakavimas

Jūsų pakuotę sudaro šios dalys:

Telefonas



Kelioninis įkroviklis

Akumuliatoriu

Vartotojo vadovas

Be to, galite įsigyti tokių priedų savo telefonui iš vietinio Samsung pardavėjo:

- Patobulintas laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas
- Paprastas laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas
- Duomenų perdavimo komplektas

Pastaba: Telefono priedai gali skirtis pagal šalį, kurioje telefonas parduodamas, arba pagal paslaugų teikėją.

Jūsų telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Atidaryto telefono vaizdas

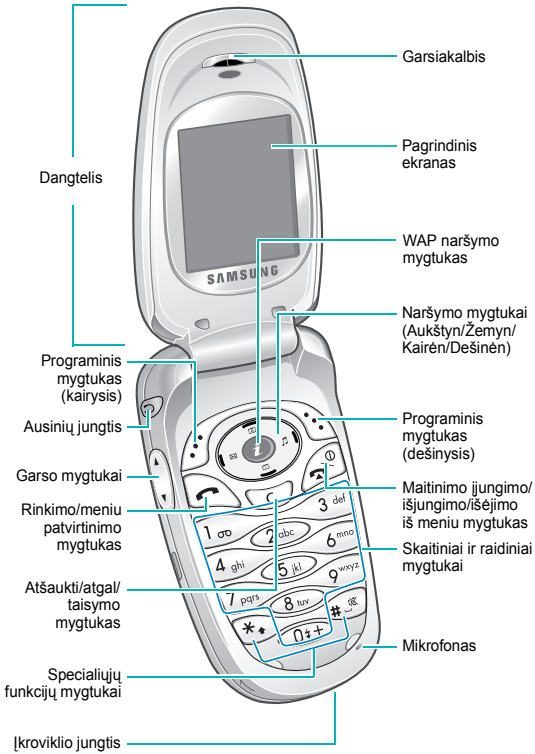

Vaizdas uždarius

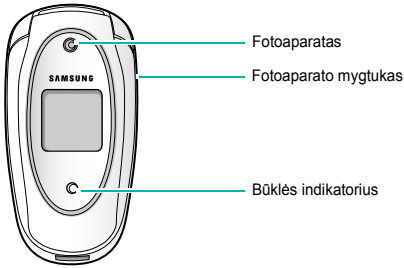

Mygtukas(-ai)	Aprašymas
(programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Telefonui veikiant meniu režimu peržiūrėkite meniu pasirinktis ir telefonų knygos atmintį. Telefonui veikiant laukimo režimu, Kairiuoju mygtuku pasiekiamas naujos SMS žinutės rašymo ekranas (**Meniu 5.1.1**), Dešiniuoju mygtuku pasiekiamas priimamų skambučių melodijų nustatymomeniu (**Meniu 4.1.1**), mygtuku Aukštyn pasiekiamas fotoaparato meniu (**Meniu 8**), o mygtuku Žemyn pasiekiamas kalendoriaus meniu (**Meniu 7.2**).
	Telefonui veikiant laukimo režimu tiesiogiai paleidžia WAP (Wireless Application Protocol – Bevielio programų protokolo) naršyklę.

Mygtukas(-ai) Aprašymas *(tęsinys)*

Skambina ar atsiliepia į skambutį.

Telefonui veikiant laukimo režimu atidaro skambučių žurnalą. Telefonui veikiant meniu režimu parenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pvz., vardą).

Ekrane ištrina simbolius.

Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus ir laikant greitai pasiekiamas naujo įrašo ekranas (**Meniu 7.1**).

Telefonui veikiant meniu režimu grįžta į ankstesnį ekraną.

Baigia pokalbį.

Laikant nuspaudus įjungia arba išjungia telefoną.

Telefonui veikiant meniu režimu atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.

Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus ir laikant greitai pasiekia balso pašto serverį.

Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.

Mygtukas(-ai) Aprašymas *(tęsinys)*

Naudojamas įvairiems tikslams atliekant įvairias funkcijas.

Įvedant telefono numerį ir laikant nuspaudus, mygtukas * įterpia pauzę.

Jei laikoma nuspaudus telefonui veikiant laukimo režimu, mygtukas # įjungia arba išjungia tylųjį režimą.

(telefono kairėje)

Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą.

Kai telefonas atidarytas ir veikia laukimo režimu, nustato mygtuko tono garsumą.

Paspaustas ir laikomas skambant skambučiui atmeta skambutį arba pritildo skambėjimą. Žr. 158 psl..

Telefonui veikiant fiksavimo režimu, pasukti nuotrauką vertikaliai galite paspausdami garsumo mygtuką į viršų, o pasukti horizontaliai – paspausdami žemyn.

(telefono dešiniajame šone)

Jei paspausite ir palaikysite, įsijungs fiksavimo režimas. Fiksavimo režimu veikia kaip fotoaparato užraktas.

Ekranai

Pagrindinis ekranas

Ekraną sudaro trys sritys:

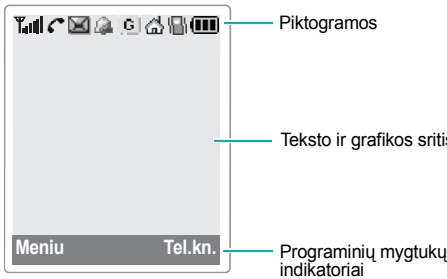

Plotas	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Žr. 15 psl..
Vidurys	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiem programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Piktograma	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau juostelių, tuo garsesnis signalas.
	Rodoma skambinant. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti su skaičiumi 1, 2 ar abiem. Pvz., , arba .
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Rodoma, jei turite naujų ar neišklausytų balso žinučių. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti , arba (ši piktograma gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų teikėjas tai palaiko).
	Rodoma, kai turite naujų ar neskaitytų žinučių.
	Rodoma, kai turite naujų ar neskaitytų daugialypių žinučių.
	Rodoma gaunant daugialypę žinutę.
	Rodoma siunčiant daugialypę žinutę.
	Rodoma numatytam laikui nustatant garsinį signalą(-us).

Piktograma **Aprašas** *(tęsinys)*

	Pasirodo įjungus skambučių nukreipimo funkciją. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti su skaičiumi 1, 2 ar abiem. Pavyzdžiui: , arba (ši piktograma gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų teikėjas tai palaiko).
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.
	Rodoma, kai esate namų zonoje (gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų tiekėjas šią funkciją palaiko).
	Rodoma, kai esate darbo zonoje (gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų tiekėjas šią funkciją palaiko).
	Rodoma nustačius gaunamų skambučių signalo tipą **Vibravimas** ar **Vibravimas po to melodija**. Daugiau informacijos žr. 80 psl..
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra akumuliatoriuje.

Įjungto foninio apšvietimo režimas

Ekranai ir klaviatūra yra apšviesti foniniu apšvietimu. Jis įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką arba atidarius dangtelį. Jei per tam tikrą laiką, nustatytą meniu pasirinktyje **Foninis apšvietimas**, nepaspaudžiamas joks mygtukas, apšvietimas išjungiamas. Daugiau informacijos žr. 152 psl..

Pritemdymo režimas

Jei tam tikrą laiką, kurį galima nustatyti meniu pasirinktyje **Foninis apšvietimas**, nepaspaudžiamas joks mygtukas (**Meniu 9.1.4**), foninis apšvietimas pritemsta, kad saugotų energiją. Norėdami pritemdymo režimą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Pagrindinio ekrano išjungimo režimas

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas praėjus minutei nuo to laiko, kai pritemsta foninis apšvietimas, pagrindinis ekranas išsijungia. Norėdami suaktyvinti pagrindinį ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką.

Išorinis ekranas

Telefonas turi išorinį ekraną ant dangtelio.

Jis rodo, kad jums skambina arba kad gavote žinutę, ir jei nustatėte garsinį signalą, praneša nurodytu laiku.

Kai paspaudžiate ir laikote kurį nors garso mygtuką esant uždarytam dangteliui, išorinis ekranas šviečia.

Kai ausinės yra įjungtos, jų mygtuką taip pat galite naudoti išoriniam ekranui įjungti.

Būklės indikatorius

Būklės indikatorius yra ant atlenkiamo dangtelio. Jeigu telefonas prisijungęs prie tinklo, jis mirksi.

Norėdami įjungti ar išjungti būklės indikatorių, nustatykite meniu pasirinktį **Tarnybos indikatorius** (**Meniu 9.1.6**). Žr. 152 psl..

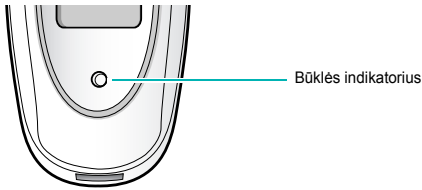

Fotoaparatas

Fotoaparatas, įdėtas į jūsų telefoną, leidžia jums bet kuriuo metu nufotografuoti žmones ir įvykius.

Daugiau informacijos apie fotoaparato naudojimą žr. 141 psl..

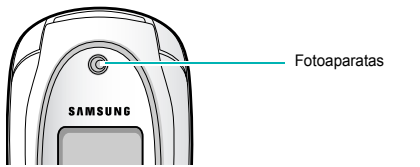

Integruota antena

Telefone yra integruota antena. Kaip ir naudodamiesi kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, nelieskite antenos, kai telefonas įjungtas. Prisilietimas prie antenos ne tik veikia skambučio kokybę, bet ir gali priversti telefoną veikti didesniu galios suvartojimo režimu.

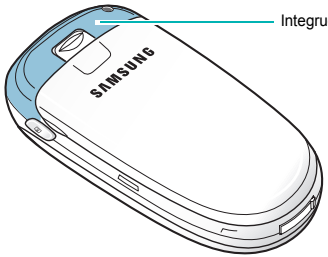

Darbo pradžia

SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip jūsų PIN, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

- Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.
- Įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai, nes braižydami ir lankstydami SIM kortelę ir jos kontaktus galite nesunkiai sugadinti.
- Įdėdami SIM kortelę, prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad telefonas išjungtas.

SIM kortelės įdėjimas

1. Jeigu reikia, išimkite akumuliatorių (žr. 21 psl.).
2. Įdėkite ir įstumkite SIM kortelę po laikikliu. Nupjautas kampas turi būti kairėje viršuje, auksiniai kortelės kontaktai turi būti nukreipti į telefoną.

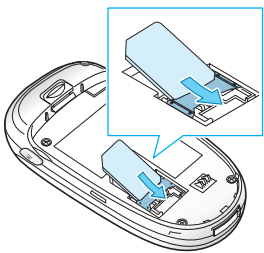

SIM kortelės išėmimas

Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją iš laikiklio, kaip parodyta.

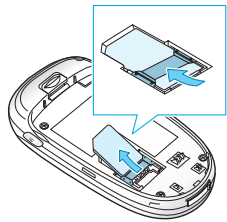

Akumuliatoriaus įdėjimas, išėmimas ir įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus energija. Naudokite tik patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Pastaba: Prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščias standartinis akumuliatorius iki galo įkraunamas maždaug per 130 minučių.

Akumuliatoriaus įdėjimas

1. Akumuliatoriaus apačioje esančius dantukus įstatykite į atitinkamas telefono išpjovas.

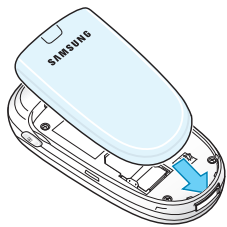

2. Stumtelėkite akumuliatorių į telefoną, kol jis užsifiksuos.

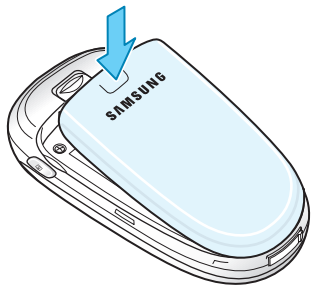

Akumuliatoriaus išėmimas

1. Išjunkite telefoną paspausdami ir laikydami mygtuką .
2. Norėdami išimti akumuliatorių truktelėkite fiksatorių aukštyn ir laikykite jį nuspaudę. Išimkite akumuliatorių.

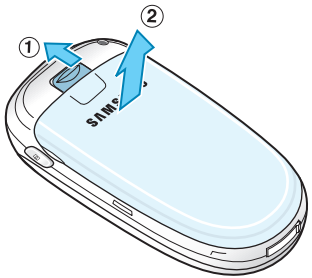

Akumuliatoriaus įkrovimas kelioniniu įkrovikliu

Pastaba: Kraunant telefonu galima naudotis, tačiau sulėtės krovimo procesas.

1. Įkiškite kelioninio įkroviklio jungtį į lizdą telefono apačioje.

   Jungties rodyklė turi būti atsukta į viršų, kaip parodyta telefone.

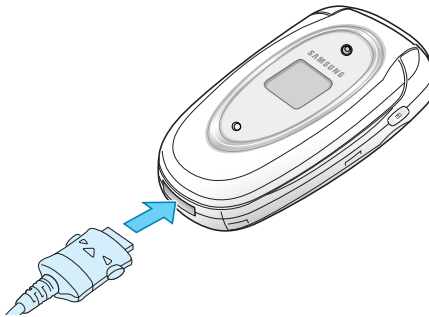

2. Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

   Įkraunant akumuliatoriaus piktograma dešiniajame viršutiniame kampe nuolatos užpildoma – taip rodoma, kad akumuliatorius įkraunamas.

3. Įkrovus pasirodo pranešimas "Įkrauta". Tada ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

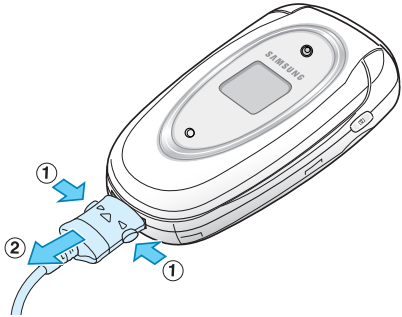

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius nusenka ir lieka kalbėti tik kelios minutės, akumuliatoriaus daviklis praneša apie tai: mirksi tuščio akumuliatoriaus ( ) piktograma, pasigirsta perspėjimo signalas, o ekrane reguliariai parodomas pranešimas.

Kai akumuliatorius nusenka tiek, kad telefonas veikti nebegali, jis išsijungia automatiškai.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti telefoną:

1. Laikykite nuspaudę mygtuką , kol telefonas įsijungs.
2. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Daugiau informacijos žr. 165 psl..

   Telefonas ieško jūsų tinklo. Kai jį atranda, ekrane parodoma tos dienos data ir laikas. Kai jūsų telefonas suras tinklą, galėsite skambinti ir priimti skambučius.

Pastaba: Norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu **Kalba** pasirinktį (**Meniu 9.3**). Daugiau informacijos žr. 153 psl..

Norėdami išjungti telefoną:

Laikykite nuspaudę mygtuką , kol pasirodys išjungimo paveikslėlis.

Funkcijų ir pasirinkčių pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų reikšmės kitimas priklauso nuo konteksto; jų reikšmes rodo žymės arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdys:

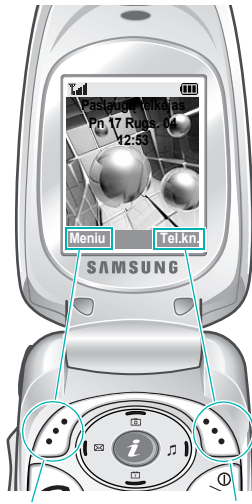

Norėdami įeiti į rodomą meniu, paspauskite kairįjį programinį mygtuką.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami naudotis telefonų knyga.

Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas ar pasirinktis arba pasirinkti vieną jų:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį klavišą.

2.

Norėdami...	**Paspauskite...**
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis**.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtuką Žemyn.
grįžti į ankstesnę funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtuką Aukštyn.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	programinį mygtuką (arba **Atgal**) arba mygtuką **C**.
grįžti į laukimo režimą	mygtuka .

Kartais prieš pradedant naudotis kai kuriomis funkcijomis jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Skaitinės klaviatūros naudojimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: Jei pasirinktį **Automatinis perrinkimas** nustatėte kaip (**Meniu 9.5**) **Įjungta**, numeris bus automatiškai renkamas pakartotinai dar dešimt kartų, jei pašnekovas nekelia ragelio arba linija yra užimta. Daugiau informacijos žr. 157 psl..

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti...	**Paspauskite...**
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį	naršymo mygtuku nuveskite žymeklį (|) prie vietos skaitmens, kurį norite ištrinti, dešinės pusės ir paspauskite mygtuką **C**. Trūkstamą skaitmenį galite įterpti tiesiog spustelėdami atitinkamą mygtuką.
visų skaitmenų rodymas	laikykite nuspaudę mygtuką **C** ilgiau nei vieną sekundę.

Skambinimas į užsienį

1. Nuspauskite ir laikykite tarptautinio prievardžio mygtuką **0**. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Skambinimas telefonų knygos numeriu

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti telefono atmintyje – šie numeriai ir sudaro jūsų telefonų knygą. Nebūtina atsiminti visų numerių, nes galite lengvai rasti bet kurį iš jų, įvedę asmens vardą.

Daugiau informacijos apie telefonų knygą žr. 57 psl..

Skambučių žurnalo naudojimas

Telefone yra chronologiškai pateikiama 20 rinktų, gautų ar praleistų skambučių. Paskutinis skambutis sąraše yra pateikiamas pirmasis. Jei tas pats skambutis išsaugomas kelis kartus, sąraše pateikiamas tik vieną kartą.

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pasiekti skambučių žurnalą, paspauskite mygtuką .
2. Norėdami peržiūrėti sąrašą, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.

   Skambučių žurnaluose pateikiamos tokios piktogramos:

   - : Rinkti numeriai (Meniu 2.3)
   - : Gauti skambučiai (Meniu 2.2)
   - : Neatsakyti skambučiai (Meniu 2.1)
3. Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Norėdami peržiūrėti kiekvieną įrašą atskirai, žr. "Skambučių įrašai " puslapyje 68.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei jūs galite naudotis Skambintojo linijos identifikacijos (SLI) paslauga, kai negalite atsakyti į skambutį, ši paslauga suteikia galimybę po to sužinoti, kas jums skambino, ir tam asmeniui perskambinti.

Jei į skambučius neatsakoma, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Jei dangtis uždarytas, atidarykite jį.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Pralei.**.

   Parodomas praleistų skambučių sąrašas.
3. Jei riekia, suraskite norimą numerį spausdami mygtuką Žemyn arba Aukštyn.
4. Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Norėdami naudoti neatsakytų skambučių pasirinktis, žr. "Neatsakyti skambučiai" puslapyje 68.

Pastaba: Jei norite ištrinti praleisto skambučio pranešimą ekrane, paspauskite mygtuką . Jei turite praleistų skambučių, balso pašto žinučių, trumpųjų žinučių, daugialypių žinučių ir tinklo pranešimų (CB), dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei. Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Spartusis rinkimas iš telefonų knygos

Jei numerį įrašėte į Telefonų knygą, galite skambinti šiuo numeriu spustelėję vieną arba du mygtukus. Daugiau informacijos žr. 61 psl..

Pokalbio pabaiga

Norėdami baigti pokalbį, trumpai paspauskite mygtuką arba uždarykite dangtelį.

Atsiliepimas

Kai jums kas nors skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio animaciją.

Jei skambintojas atpažįstamas, vadinasi, jo duomenys yra telefonų knygoje, todėl ekrane rodomas jo vardas.

Norėdami atsiliepti, atidarykite dangtelį. Jei jis jau atidarytas, paspauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**.

Pastaba: Į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės Telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Tuo metu vykdoma operacija sustabdoma.

Skambučio atmetimas

Norėdami skambutį atmesti, paspauskite mygtuką .

Jei pasirinktis **Šoninis mygtukas** yra nustatyta kaip **Atmesti**, atmesti skambutį galite paspausdami ir laikydami bet kurį iš garsumo mygtukų, esančių telefono kairėje pusėje; žr. 158 psl..

Garsumo nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Girdėdami garsą, pavyzdžiui, skambučio signalą, taip pat galite nustatyti garsiakalbio garsumą. Tačiau garsumo nustatymas nebus nuolatinis.

Paspauskite mygtuką ▲ norėdami padidinti ir mygtuką ▼ norėdami sumažinti garsą.

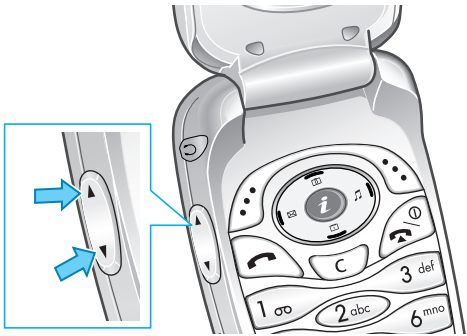

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai dangtelis atidarytas, mygtukų tono garsą galite nustatyti naudodami mygtukus ▲ ir ▼.

Pastaba: Kai jums skambina, galite atmesti skambutį arba išjungti skambėjimo toną laikydami nuspaudę vieną iš garso mygtukų, atsižvelgdami į **Šoninis mygtukas** pasirinkties nustatymą (**Meniu 9.8**). Daugiau informacijos žr. 158 psl..

Naudojimasis pasirinktimis pokalbio metu

Pokalbio metu galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Garsiakalbio naudojimas

Jums nereikės laikyti telefono prie ausies; galite klausytis ir kalbėti telefonu nedideliu atstumu laikydami telefoną.

Garsiakalbio įjungimas/išjungimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Garsiakalbis įj./Garsiakalbis išj.**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

ĮSPĖJIMAS: Kai garsiakalbis įjungtas, nelaikykite telefono prie ausies, nes garsas gali būti itin didelis.

Naudojimasis balso aiškumo funkcija

Naudojant balso aiškumo funkciją, pokalbio metu girdimas garsas bus garsesnis ir švaresnis. Tai ypač naudinga, jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Balso aiškumo funkcija įsijungia automatiškai, jei esate triukšmingoje aplinkoje ir balso aiškumo funkcija yra nustatyta.

Balso aiškumo įjungimas/išjungimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Balso aiškumas įj./Balso aiškumas išj.**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: Balso aiškumo funkcija neveiks, jei garsiakalbio funkcija yra įjungta ir jei naudojatės laisvų rankų automobiliniu komplektu.

Pokalbio sulaikymas

Skambutį galite sulaikyti, kada norite. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu. Skambinant dviem numeriais, vienas pokalbis gali vykti, o kitas yra atidedamas, tačiau galite juos keisti.

Norėdami sulaikyti pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Atidėti**. Atidėtą pokalbį galite tęsti, spustelėję programinį mygtuką **Ieškoti**.

Mikrofono išjungimas

Jei norite, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys: Jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, kad žmogus, su kuriuo kalbatės telefonu, negirdėtų.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Kai išryškinama **Išjungti mikrofoną**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrano viršutinėje juostoje atsiras mikrofono išjungimo piktograma ( ) ir žmogus, su kuriuo kalbatės telefonu, jūsų nebegirdės.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Kai išryškinama **Įjungti mikrofoną**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Piktograma Išjungti mikrofoną dingsta, ir jūsų pašnekovas gali vėl jus girdėti.

Išjungimas ir mygtukų signalų siuntimas

Pokalbio metu klaviatūros mygtukų tonus galite įjungti ir išjungti. Jei pasirinkta **Išjungimo mygtukai**, mygtukų signalai telefone neveiks. Tai suteikia galimybę spausti mygtukus, negirdint įkyrių mygtukų signalų pokalbio metu.

Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

Numerio paieška telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio Telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Jei reikia išryškinti pasirinktį **Telefonų knyga**, spauskite mygtukus Aukštyn ar žemyn. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirinkite variantą **Rasti vardą** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pateikiami telefonų knygos įrašai.
4. Jei ten norite rasti vardą, įveskite keletą pirmųjų jo raidžių. Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas pradedant jūsų paiešką atitinkančiu įrašu.

   Pastaba: Galite ieškoti vardo pereidami per telefonų knygos vardus nuo pradžios, spausdami mygtukus Aukštyn ir žemyn.
5. Norėdami matyti išryškintą įrašą, spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Daugiau informacijos apie telefonų knygą žr. 57 psl..

DTMF tonų siuntimas

Pokalbio metu galite siųsti rodomo numerio skaitmenų DTMF tonus.

Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Siųsti DTMF**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Rodomo numerio tonai išsiunčiami.

Žinučių paslaugos naudojimas

Pokalbio metu galite skaityti ar rašyti žinutes.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar žemyn, jei norite išryškinti pasirinktį **Žinutė**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami perskaityti gautą žinutę, pereikite į pasirinktį **Gautos žinutės** ir pasirinkite ją.

   Jei norite parašyti naują, pereikite į pasirinktį **Sukurti**.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Daugiau informacijos apie SMS funkciją žr. 84 psl..

Telefoninio pokalbio įrašymas

Skambučio metu galite įrašyti pokalbį.

Ši pasirinktis yra naudinga, nes galite įrašyti svarbius pokalbius, kad galėtumėte juos naudoti ateityje. Įrašytus pokalbius galite rasti meniu **Balsai** (**Meniu 7.6.2**). Išsamesnės informacijos žr. puslapyje 134.

SIM taikomųjų programų įrankinės naudojimas

Jei jūs turite SAT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, bus rodomas SAT meniu. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

Skambinant antrą kartą

Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti, arba raskite jį Telefonų knygoje.
2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką .
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

Kitaip:

1. Atidėkite dabartinį pokalbį paspausdami programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkdami **Atidėti**.
2. Antruoju numeriu skambinkite jums įprastu būdu.

Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Keisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus sulaikomas ir pratęsiamas atidėtasis.

Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspausdami mygtuką . Jei norite nutraukti visus pokalbius iš karto, uždarykite dangtelį.

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jau kalbėdami telefonu galite atsiliepti į antrą skambutį. Jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite **Laukiantis skambutis** (žr. 77 psl.). Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką .
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Keisti**.
3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .
   Atidėtas skambutis bus automatiškai sujungtas iš naujo.

Skambučio perdavimas

Jei jūsų tinklas palaiko tokią paslaugą, galite perduoti gautą skambutį laukiančiam skambučiui, kad skambinantieji galėtų kalbėti tarpusavyje. Tada jūs atjungiamas nuo abiejų pokalbių.

Pokalbio metu įprastu būdu atsiliepkite ar skambinkite ir paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.

1. Norėdami pasirinkti **Perduoti** paspauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada programinį mygtuką **Rinktis**.

   Abu pašnekovai sujungti.

Konferenciniai pokalbiai

Daugiašalis pokalbis – tai tinklo paslauga, leidžianti tuo pačiu metu, daugiašaliame arba konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis dalyvautų konferenciniame pokalbyje, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Norėdami, kad prie pokalbio prisidėtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu. Tada paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Asmenis į konferencinį pokalbį galite įtraukti atsakydami į jų skambučius ir kiekvieną kartą pasirinkdami **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Antro skambučio priėmimas dalyvaujant konferenciniame pokalbyje

Norėdami skambinti dalyvaudami konferenciniame pokalbyje žr. skyriuje "Skambinimas antrą kartą" 37 psl..

Norėdami atsiliepti dalyvaudami konferenciniame pokalbyje:

1. Paspauskite mygtuką .
   Konferencinis skambutis bus automatiškai atidedamas. Kiti konferencijos dalyviai gali tęsti pokalbį.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Keisti**.
3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą konferencinį pokalbį** arba **Baigti atidėtą pokalbį**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .
   Atidėtas skambutis bus tęsiamas.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencijos dalyvių

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Skaidyti**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Norėdami pasirinkti dalyvį spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai tuo metu galės bendrauti tarpusavyje be jūsų.
3. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prijungti prie konferencinio pokalbio**.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Norėdami pasirinkti dalyvį spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pokalbis su norimu pašalinti dalyviu bus baigtas, kiti liks.
3. Pokalbį galite užbaigsite paspausdami mygtuką .

Ausinių naudojimas

Naudodamiesi ausinėmis, galite skambinti arba atsakyti į skambučius, nelaikydami rankoje telefono.

Kai laisvų rankų įrangą įjungsite į jungtį telefono kairėje, įrangos mygtukas veikia, kaip nurodyta žemiau:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus telefonui veikiant laukimo režimu.
atsiliepti	ir laikykite mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką.

Teksto įvedimas

Naudojantis telefonu dažnai prireikia įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašant vardą telefonų knygoje, rašant naują žinutę, kuriant asmenišką pasisveikinimą ar planuojant įvykius kalendoriuje.

Galima naudotis šiais teksto įvedimo režimais:

- **Režimas ABC**

  Naudojant šį režimą raidė įvedama spaudžiant mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol atsiranda reikiama.

- **T9 režimas***

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas mygtukas telefono klaviatūroje turi daugiau nei vieną raidę, jei spustelėsite mygtuką **5**, ekrane gali būti rodoma J, K ar L raidė. Įvesties režimas T9 automatiškai palygina mygtukų spaudymo seką su įdėtuoju žodynu ir pasiūlo norimą žodį. Taip kiekvieną mygtuką tereikia spausti vieną kartą.

- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami tam tikri simboliai.

- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.

* T9 yra registruotasis Tegic Communications, Inc. prekės ženklas, licencijuotas 5 818 437/ 5 953 541/ 6 011 554 JAV patentais.

Keisti teksto įvesties režimą

Kai esate lauke, kuris leidžia įvesti simbolius, ekrane matysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys: Vardo įvedimas į telefonų knygą.

Teksto įvesties režimo indikatorius: ABC angliškas režimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą:

1. Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, kuris nurodo dabartinį įvesties režimą.
2. Pereikite prie režimo, kurį norite naudoti, naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Pasirinktis **Pasirinkti kalbą** leidžia keisti teksto įvesties kalbą.

   Norėdami įvesti papildomų žodžių į T9 žodyną, galite naudoti pasirinktį **Pridėti žodį**. Žr. 47 psl..

   Pastaba: Jei norite išeiti iš meniu nepakeitę režimo, spustelėkite programinį mygtuką ↩ arba mygtuką .
3. Spustelėdami programinį mygtuką **Rinktis** išryškinkite pasirinktą teksto įvesties režimą.

Spartus teksto įvesties režimo keitimas

Norėdami sukeisti...	laikykite nuspaudę...
skaičių ir ankstesnį režimą	mygtuka #.
simbolį ir ankstesnį režimą	mygtuka *.
ABC ir T9 režimą	dešinį programinį mygtuką.

ABC režimo naudojimas

Rinkdami žodžius ABC režimu, spauskite mygtuką, kuriame yra reikiama raidė:

- vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė

- du kartus, jei reikalinga antra raidė

- ir taip toliau

Pavyzdys: Norėdami įrašyti raidę "C", greitai spustelėkite mygtuką **2** tris kartus. Norėdami įrašyti raidę "K", spustelėkite mygtuką **5** du kartus. Šis metodas vadinamas spausdinimu abėcėliniu režimu.

Pastaba: Žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, paspauskite dešinį mygtuką arba luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada įveskite kitą raidę.

Daugiau informacijos apie galimus simbolius ieškokite žemiau esančioje lentelėje. Simboliai keičiasi pagal teksto įvesties kalbą.

Kalbą galite pasirinkti nustatydami vieną iš pasirinkčių:

- **Pasirinkti kalbą**: žr. 43 psl..
- **Teksto įvedimo režimas** (**Meniu 9.3.2**): žr. 153 psl..

Ženklai ir raidės, kuriuos galima naudoti

Mygtukas	Ženklų rodymo tvarka
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Rašymo didžiosiomis raidėmis anglų kalba režimas)

Registro perjungimas

Norėdami perjungti kitos raidės(-ių) registrą, spustelėkite mygtuką ✳. Galimi trys registrai:

- mažosios raidės (indikatorius nerodomas)
- pirmoji didžioji raidė (⇧)
- rašymo didžiosiomis raidėmis režimas (⇪)

Tarpelis tarp žodžių

Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką #.

Perkėlimas

Jei norite perkelti žymeklį į dešinę ar į kairę, aukštyn ar žemyn, paspauskite naršymo klavišus.

Raidžių ir žodžių trynimas

Norėdami ištrinti raidę, esančią žymeklio kairėje, paspauskite mygtuką **C**. Laikydami nuspaudę mygtuką **C** galite ištrinti visas raides ekrane.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Kai teksto įrašymo laukas išvalytas, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, laikykite nuspaudę mygtuką **C**.

T9 režimo naudojimas

Norėdami surinkti žodį telefonui veikiant T9 režimu:

1. Pradėkite rinkti žodį spaudydami mygtukus nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: Norėdami įvesti "hello", paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane.
   Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką žodžiai keisis.

2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.

3. Jei žodis teisingas, rašykite kitą. Jei netinka, kol žodis yra pabrauktas, pakartotinai spaudykite mygtuką **0**, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: Ir žodžiai "of", ir "me" įvedami ta pačia seka **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.

4. Norėdami palikti tarpelį tarp žodžių, spustelėkite mygtuką **#**.

5. Įveskite kitą žodį.

Jei jums įvedant tekstą virš kairiojo programinio mygtuko parodomas pranešimas **Tikrinti**, T9 žodyne tokio žodžio nėra. Norėdami surinkti žodį, kurio nėra T9 žodyne, pakeiskite įvesties režimą į ABC arba darykite taip.

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Tikrinti** arba dešinįjį programinį mygtuką ir pasirinkite **Pridėti žodį**.
2. Įveskite žodį, kurį norite pridėti, naudodamiesi ABC režimu (žr. 44 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Žodis bus įrašytas T9 žodyne ir įrašytas įvesties vietoje.
3. Toliau pildykite T9 žodyną.

Intelektualioji skyryba

Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimas turi gramatines taisykles, pagal kurias įvedami tinkami skyrybos ženklai.

Pavyzdys: Mygtukas **1** naudojamas du kartus, kad parodytų du skyrybos ženklus.



Registro perjungimas

Norėdami perjungti kitos raidės(-ių) registrą, spustelėkite mygtuką *. Galimi trys registrai:

- mažosios raidės (indikatorius nerodomas)
- pirmoji didžioji raidė (⇧)
- rašymo didžiosiomis raidėmis režimas (⇪)

Tarpelis tarp žodžių

Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką #.

Tiesioginis numerio įvedimas

Norėdami įvesti numerį, laikykite nuspaudę skaičiaus mygtuką.

Perkėlimas

Jei norite perkelti žymeklį į dešinę ar į kairę, aukštyn ar žemyn, paspauskite naršymo klavišus.

Raidžių ir žodžių trynimas

Norėdami ištrinti raidę, esančią žymeklio kairėje, paspauskite mygtuką **C**. Laikydami nuspaudę mygtuką **C** galite ištrinti visas raides ekrane.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Kai teksto įrašymo laukas išvalytas, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, laikykite nuspaudę mygtuką **C**.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas suteikia galimybę tekste įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba žemyn.
įvesti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
grįžti į ankstesnį teksto įvesties režimą su įvestu(-ais) simboliu (-iais)	programinį mygtuką **Gerai**.
grįžti į ankstesnį teksto įvesties režimą be įvesto(-ų) simbolio(-ių)	programinį mygtuką .

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimas suteikia galimybę tekste įvesti numerius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Meniu naudojimas

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu funkcijos pasiekimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, meniu ir submeniu galite pasiekti paspausdami programinį mygtuką **Meniu** arba **Telefonų knyga**, paskui peržiūrėdami funkcijas su naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą.

1. Norėdami pasiekti pagrindinį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu** arba, norėdami pasiekti telefonų knygą, paspauskite programinį mygtuką **Telefonų knyga**. Per meniu pereisite naudodamiesi naršymo mygtukais.
2. Per meniu pereisite naudodamiesi naršymo mygtukus. Jei jūs naudojatės pagrindiniu meniu, norėdami pasirinkti tai, ko jums reikia, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Mygtuku Aukštyn ar Žemyn slinkdami per submeniu susiraskite tą funkciją, kurią norite naudoti.
4. Pasirinkite submeniu paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi submeniu, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.
5. Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite prie režimo, kurį norite naudoti.
6. Norėdami pasirinkti nustatymą, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: Į ankstesnį meniu lygį galite grįžti paspausdami programinį mygtuką ↩.

Kitas būdas pasiekti meniu ar submeniu – greitai įvesti atitinkamą meniu numerį.

Pavyzdys: Norėdami pasiekti meniu pasirinktį **Balso paštas**, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu** ir **5**, **5**.

Meniu funkcijų sąrašas

Peržiūrėti telefono nustatymus ir juos keisti galite naudodamiesi įvairiais meniu. Toliau pateiktas sąrašas parodo meniu struktūrą.

Kiekvienai meniu pasirinkčiai priskirti numeriai jūsų telefone gali būti kitokie. Tai priklauso nuo paslaugų, kurias palaiko turima SIM kortelė.

Telefonų knygos meniu

1. Telefonų knyga **(žr. 57 psl.)**

1.1 Rasti vardą
1.2 Pridėti įrašą
1.3 Peržiūrėti spartųjį sąrašą
1.4 Viską nukopijuoti į telefoną
1.5 Trinti viską

2. Valdymas **(žr. 64 psl.)**

2.1 Nustatyti savo numerį
2.2 Grupės
2.3 Atminties būsena

3. Paslaugos **(žr. 66 psl.)**

3.1 Paslaugų katalogas

Pagrindinis meniu

1. **SIM-AT (SIM taikomųjų programų įrankinė)*** **(žr. 67 psl.)**

2. **Skambučių įrašai** **(žr. 68 psl.)**

    2.1 Neatsakyti skambučiai
    2.2 Gauti skambučiai
    2.3 Rinkti numeriai
    2.4 Trinti viską
    2.5 Skambučių laikas
        2.5.1 Paskutinio pokalbio trukmė
        2.5.2 Išsiųstų iš viso
        2.5.3 Gautų iš viso
        2.5.4 Nustatyti laikmatį iš naujo
    2.6 Skambučių kainos*
        2.6.1 Paskutinio skambučio kaina
        2.6.2 Kaina iš viso
        2.6.3 Maksimali kaina
        2.6.4 Perstatyti skaitiklius
        2.6.5 Nustatyti maksimalią kainą
        2.6.6 Mokestis

3. **Tinklo paslaugos** **(žr. 72 psl.)**

    3.1 Skambučių nukreipimas
        3.1.1 Nukreipti visada
        3.1.2 Užimta
        3.1.3 Neatsako
        3.1.4 Nepasiekiama
        3.1.5 Atšaukti viską
    3.2 Skambučių uždraudimas
        3.2.1 Visi siunčiami
        3.2.2 Tarptautiniai
        3.2.3 Tarptautiniai išskyrus namo
        3.2.4 Visi gaunami
        3.2.5 Gaunami užsienio tinkle
        3.2.6 Atšaukti viską
        3.2.7 Keisti uždraudimo slaptažodį

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

3. Tinklo paslaugos *(tęsinys)*

3.3 Laukiantis skambutis
3.4 Tinklo pasirinkimas
3.5 Skambinančio atpažinimas
3.6 Naudojama linija*

4. Garso nustatymai (žr. 80 psl.)

4.1 Gaunami skambučiai
    4.1.1 Numatytos melodijos
    4.1.2 Mano garsai
    4.1.3 Skambučio garsumas
    4.1.4 Signalo tipas
4.2 Žinutės
    4.2.1 Trumpoji žinutė
    4.2.2 Daugialypė žinutė
4.3 Maitinimas įjungtas/išjungtas
4.4 Prisijungimo signalas
4.5 Mygtuko signalas
4.6 Minutės signalas
4.7 Tylusis režimas
4.8 Įspėjimai skambinant

5. Žinutės (žr. 84 psl.)

5.1 Trumpoji žinutė
    5.1.1 Sukurti
    5.1.2 Gautos žinutės
    5.1.3 Siunčiamos žinutės
    5.1.4 Trinti viską
5.2 Daugialypė žinutė
    5.2.1 Sukurti
    5.2.2 Gautos žinutės
    5.2.3 Siunčiamos žinutės
    5.2.4 Juodraštis
    5.2.5 Mano aplankas
    5.2.6 Trinti viską
5.3 Naujienų žinutė
    5.3.1 Gautos žinutės
    5.3.2 Nustatymas
    5.3.3 Trinti viską

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Žinutės *(tęsinys)*

- 5.4 Standartinės žinutės
- 5.5 Balso paštas
  - 5.5.1 Prisijungti prie balso pašto
  - 5.5.2 Balso serverio numeris
- 5.6 Išsiuntinėti
  - 5.6.1 Skaityti
  - 5.6.2 Priimti
  - 5.6.3 Kanalas
  - 5.6.4 Kalba
- 5.7 Nustatymai
  - 5.7.1 Trumpoji žinutė
  - 5.7.2 Daugialypė žinutė
- 5.8 Atminties būsena
  - 5.8.1 Trumpoji žinutė
  - 5.8.2 Daugialypė žinutė

6. Pramogų aplankas **(žr. 110 psl.)**

- 6.1 Interneto paslaugos*
  - 6.1.1 Namų
  - 6.1.2 Žymeklis
  - 6.1.3 Eiti į URL
  - 6.1.4 Valyti talpyklą
  - 6.1.5 Proxy serverio nustatymas
  - 6.1.6 Dabartinis proxy serveris
- 6.2 Pramogos
  - 6.2.1 Nuotraukos
  - 6.2.2 Vaizdai
  - 6.2.3 Garsai
  - 6.2.4 Trinti viską
  - 6.2.5 Atminties būsena
- 6.3 JAVA pasaulis
  - 6.3.1 Atsisiųsti siūlomi failai
  - 6.3.2 Interneto nustatymas
  - 6.3.3 Atminties būsena

* Šis meniu gali būti nerodomas, jo gali nepalaikyti jūsų mobiliojo ryšio paslaugų turinyje.

7. Užrašinė (žr. 124 psl.)

7.1 Naujas įrašas
7.2 Kalendorius
7.3 Darbų sąrašas
7.4 Laikrodis
    7.4.1 Nustatyti laiką
    7.4.2 Nustatyti datą
    7.4.3 Nustatyti pasaulio laiką
    7.4.4 Nustatyti formatą
7.5 Žadintuvas
7.6 Balso įrašymas
7.7 Skaičiuotuvas
7.8 Keitiklis
    7.8.1 Valiuta
    7.8.2 Ilgis
    7.8.3 Svoris
    7.8.4 Tūris
    7.8.5 Plotas
    7.8.6 Temperatūra
7.9 Laikmatis
7.10 Chronometras

8. Kamera (žr. 141 psl.)

8.1 Nufotografuoti ir išsiųsti
8.2 Mano nuotraukos
8.3 Mano albumai
8.4 Trinti viską
8.5 Nustatymai
8.6 Atminties būsena

9. Telefono nustatymai (žr. 151 psl.)

- 9.1 Ekranas
  - 9.1.1 Tapetai
  - 9.1.2 Priekinis ekranas
  - 9.1.3 Išvaizda
  - 9.1.4 Foninis apšvietimas
  - 9.1.5 Kontrastingumas
  - 9.1.6 Tarnybos indikatorius
- 9.2 Pasisveikinimo žinutė
- 9.3 Kalba
  - 9.3.1 Teksto kalba
  - 9.3.2 Teksto įvedimo režimas
- 9.4 Sauga
  - 9.4.1 PIN kodo tikrinimas
  - 9.4.2 Keisti PIN kodą
  - 9.4.3 Telefono užraktas
  - 9.4.4 Pakeisti slaptažodį
  - 9.4.5 Privatumas
  - 9.4.6 SIM užraktas
  - 9.4.7 FDN režimas*
  - 9.4.8 Keisti PIN2 kodą*
- 9.5 Automatinis perrinkimas
- 9.6 Balso aiškumas
- 9.7 Aktyvusis dangtelis
- 9.8 Šoninis mygtukas
- 9.9 Atsil. bet kuris
- 9.10 Nustatyti iš naujo
  - 9.10.1 Garso nustatymai
  - 9.10.2 Telefono nustatymai
  - 9.10.3 Visi nustatymai

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Telefonų knygos meniu

Telefonų knyga turi tokias funkcijas:

- **Telefonų knyga**: leidžia rasti, kurti ar nustatyti greitojo rinkimo funkciją ir tvarkyti telefonų knygą.
- **Valdymas**: galite sukurti arba panaikinti savo numerius, nustatyti skambinančiųjų grupes ir patikrinti atminties būseną.
- **Paslaugos**: nuo jūsų SIM kortelės priklauso, ar galite naudotis paslaugų katalogu.

Rasti vardą *(Telefonų knyga 1.1)*

Norėdami telefonų knygoje rasti numerį, atlikite tokius veiksmus.

1. Įveskite ieškomo vardo pirmą raidę(-es).

   Pasirodys telefonų knygos įrašų sąrašas, kuriame pažymėtas jūsų paieška atitinkantis įrašas.

2. Jei reikia, spausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikalingo įrašo.

3. Suradę reikalingą įrašą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
skambinti rodomu numeriu	mygtuka .
pakeisti telefonų knygos įrašus	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos žr. 58 psl..

Telefono atminties įrašų redagavimas

Peržiūrėdami telefonų knygos įrašus, kairiuoju ir dešiniuoju mygtukais pereikite prie kategorijos, kurią norite keisti. Toliau nurodytos kategorijos pasiekiamos ir informacija jose redaguojama paspaudus programinį mygtuką **Variant.**.

Kategorija	**Tada**
Mobiliojo ryšio Namų Darbo Fakso Kitas	Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų pasirinkčių. Norėdami sužinoti apie jas daugiau, žr. 59 psl.. **Redaguoti numerį** **Keisti vardą** **Siųsti žinutę** (rodoma, jei kategorijoje yra numerių) **Kopijuoti** (rodoma, jei kategorijoje yra numerių) **Trinti įrašą**
El. paštas	Įvesti ar redaguoti el. pašto adresą.
Pastaba	Įrašo įvedimas ir redagavimas.
Grupė	Nustatyti vieną iš grupių ar nenustatyti jokios.
Grafika	Nustatyti vieną iš paveikslėlių ar nenustatyti jokio.
Melodija	Nustatyti vieną iš melodijų ar nenustatyti jokios.

SIM atminties įrašų redagavimas

Norėdami pakeisti SIM atminties įrašo informaciją, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.

Galimos šios pasirinktys:

Redaguoti numerį

Ši pasirinktis leidžia keisti numerį. Taip pat galite įtraukti naują numerį, jei pasirinktoje kategorijoje nebuvo įrašytas joks numeris.

Keisti vardą

Ši pasirinktis leidžia keisti įrašo vardą.

Jei norite ištrinti senąjį vardą, paspauskite mygtuką **C**. Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..

Siųsti žinutę

Ši pasirinktis leidžia išsiųsti SMS žinutę pasirinktu numeriu. Daugiau informacijos, kaip siųsti žinutę, žr. 86 psl..

Kopijuoti

Ši pasirinktis leidžia kopijuoti įrašą iš SIM kortelės į telefono atmintį.

Trinti įrašą

Naudodamiesi šia pasirinktimi iš telefonų knygos, galite ištrinti pasirinktą įrašą. Trynimo veiksmą patvirtinkite paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Pridėti įrašą *(Telefonų knyga 1.2)*

Telefonų numerius ir atitinkamus vardus galite saugoti atmintyje arba SIM kortelėje. Atmintyje gali būti saugoma 1000 numerių ir kiekvienas vardas gali būti susietas su penkiais numeriais.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastabos:
   - Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos žr. 28 psl..
   - Norėdami įterpti rinkimo pauzę, skirtą specialioms paslaugoms, tokioms kaip banko operacijos telefonu, laikykite nuspaudę mygtuką ✳. "P" rodoma norint pranešti, kad pauzė bus įterpiama rinkimo metu.

2. Kai įsitikinsite, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

3. Pasirinkite atmintį, į kurią norite tą numerį įrašyti, t.y. **Telefonas** ar **SIM kortelė** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: Jei pakeisite mobilųjį telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai bus automatiškai perkelti į kitą telefoną. O telefono atmintyje esančius numerius reikės iš naujo perrašyti.

4. Jei 3 žingsnyje pasirenkate **SIM**, pereikite prie 5 žingsnio.

   Jie 3 žingsnyje pasirenkate **Telefonas**, mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite numerio tipą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

5. Įveskite atitinkamą vardą.

   Informacijos, kaip įvesti kiekvieną simbolį, žr. 42 psl..

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

7. Jei 3 žingsniu pasirenkate **Telefonas**, pereikite prie 8 žingsnio.

   Jei 3 žingsniu pasirinkote **SIM kortelė**, įveskite įrašo vietos numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

8. Norėdami pakeisti įrašą naudokitės pasirinktimis. Daugiau informacijos apie tai žr. 58 psl..

   Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite programinį mygtuką ↩ ar ⏻.

Numerių saugojimas telefonui veikiant laukimo režimu

Kai tik pradedate įvesti telefono numerį esant laukimo režimui, funkcija **Įrašyti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, leidžia jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

Norėdami išsaugoti numerį tęskite procedūrą nuo 1 žingsnio (žr. 60 psl.).

Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(Telefonų knyga 1.3)*

Galite nurodyti iki aštuonių sparčiojo rinkimo įrašų, o tada skambinti jiems paprasčiausiai paspausdami priskirtą numerio mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Norėdami pereiti į laisvą vietą naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Kai išryškinama **Redaguoti numerį**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Įveskite reikiamą telefono numerį ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**. Arba,

   Jei norite gauti numerį iš savo telefonų knygos, paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.**. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Norėdami įrašyti, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ir išeikite.

Sparčiojo rinkimo įrašų redagavimas

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą taisyti sparčiojo rinkimo įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų meniu pasirinkčių ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**:
   - **Redaguoti numerį**: galite keisti numerį.
   - **Keisti vardą**: galite keisti įrašo vardą.
   - **Trinti**: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.
3. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ir išeikite.

Naudojimasis sparčiojo rinkimo funkcija

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite numerio mygtuką nuo **2** iki **9**, priskirtą sparčiojo rinkimo įrašui, ir paspauskite mygtuką . Taip pat galite palaikyti numerio mygtuką nuspaudę.

Pastaba: Mygtukas **1** yra skirtas jūsų balso pašto serverio numeriui.

Numerio, kuris yra jūsų SIM kortelėje, rinkimas

Į SIM kortelę įrašytais telefonų numeriais skambinti labai paprasta.

Norėdami paskambinti numeriu, saugomu SIM kortelėje:

1. Įveskite SIM kortelės eilės numerį, kuriuo yra įrašytas reikalingas telefono numeris.
2. paspauskite mygtuką #.

   Ekranas rodo vardą ir numerį, įrašytą šioje vietoje.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinkti** arba mygtuką .

Viską nukopijuoti į telefoną *(Telefonų knyga 1.4)*

Į telefono atmintį galite nukopijuoti visus numerius, įrašytus SIM kortelėje.

1. Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami kopijuoti.

   Pagal numatytąją reikšmę SIM kortelės numeris kopijuojamas į telefono atmintį, pažymėtą **Mobiliojo ryšio**.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.
2. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Trinti viską *(Telefonų knyga 1.5)*

Galite ištrinti telefonų knygos įrašus, pasirinkdami pagal vietą atmintyje, arba visus įrašus iš karto.

1. Nueikite prie norimos atminties pasirinkties, paspausdami programinį klavišą **Rinktis** pažymėkite ją varnele.

   Pasirenkant **Visi** varnele pažymimi abu atminties šaltiniai.

2. Jie reikia pažymėti kitą pasirinktį, kartokite 1 žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, norėdami ištrinti visus atminties(-ių) įrašus, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Slaptažodis pagal numatytąją reikšmę yra 00000000. Norėdami jį pakeisti, žr. 155 psl..

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatyti savo numerį *(Telefonų knyga 2.1)*

Galite įrašyti savo telefono numerį(-ius) ir vardą:

1. Norėdami pereiti prie laisvos vietos naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Kai išryškinama **Redaguoti numerį**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Įveskite reikiamą telefono numerį ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Norėdami priskirti vardą, paspauskite mygtuką Žemyn, kad pereitumėte prie **Keisti vardą**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Norėdami pašalinti vieną iš numerių:

1. Pasirinkite iš sąrašo Nustatyti savo numerį norimą taisyti įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pereikite prie **Trinti** naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite numerį.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Grupės *(Telefonų knyga 2.2)*

Galite keisti dešimties iš anksto įrašytų skambintojų grupių nustatymus.

1. Pasirinkite skambintojų grupę naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pereikite prie nustatymų pasirinkties spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos šios pasirinktys:

   - **Melodija**: leidžia pasirinkti melodiją, kuri skambės skambinant grupės nariui.
   - **Keisti vardą**: leidžia keisti grupės vardą. Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..

- **Peržiūrėti vaizdą**: parodo paveikslėlį, kuris matomas, kai skambina grupės narys.

3. Pakeiskite nustatymus, kaip reikalaujama, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Jei norite pakeisti kitas pasirinktis, pakartokite 2 ir 3 žingsnius.

   Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ir išeikite.

Atminties būsena *(Telefonų knyga 2.3)*

Galite patikrinti, kiek vardų ir numerių yra telefonų knygoje, telefono atmintyje, SIM kortelėje ir kiek tuščios vietos liko.

Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ir išeikite.

Paslaugų katalogas *(Telefonų knyga 3.1)*

Pastaba: Šios funkcijos veikimas priklauso nuo turimos SIM kortelės.

Ekrane rodomas Paslaugų katalogo numerių sąrašas.

Jei reikia, mygtukų Aukštyn arba Žemyn pagalba pereikite prie reikiamo numerio ir paskambinkite juo, paspausdami mygtuką .

SIM-AT (SIM taikomųjų programų įrankinė)

Jei jūs turite SAT kortelė, kuri teikia papildomas paslaugas, bus rodomas SAT meniu. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Skambučių įrašai

Šis meniu leidžia pamatyti:

- praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- skambučių kainą.
- skambučių trukmė.

Pastaba: Šių skambučių numerius galite rasti trijų skambinimo tipų užrašuose paspaudę mygtuką telefonui veikiant laukimo režimu.

Neatsakyti skambučiai *(Meniu 2.1)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 neatsakytų skambučių, jei pavyksta identifikuoti skambinančio telefono liniją.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo praleistas.

Paspaudę programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- ištrinti visus skambučius.
- įklijuoti numerį į telefonų knygą.

Gauti skambučiai *(Meniu 2.2)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 gautų skambučių, jei pavyksta identifikuoti skambinančio telefono liniją.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspaudę programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- ištrinti visus skambučius.
- įklijuoti numerį į telefonų knygą.

Rinkti numeriai *(Meniu 2.3)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 rinktų numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada numeris buvo rinktas.

Paspaudę programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- ištrinti visus skambučius.
- įklijuoti numerį į telefonų knygą.

Trinti viską *(Meniu 2.4)*

Galite ištrinti visus numerius, įrašytus kiekviename skambučio įraše.

Atsiradus patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Skambučių laikas *(Meniu 2.5)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti gautų ir siųstų skambučių laikmačius.

Pastabos:
- Jei jūsų SIM kortelė palaiko funkciją ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslauga), pirmiausia turite pasirinkti tinkamą liniją.
- Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis; tai priklauso nuo tinklo funkcijų, apvalinimo sąskaitose ir t.t.

Galimi tokie laikmačiai:

Paskutinio pokalbio trukmė: kiek truko paskutinis pokalbis.

Išsiųstų iš viso: bendra visų pokalbių trukmė nuo paskutinio laikmačio nustatymo.

Gautų iš viso: bendra visų priimtų skambučių trukmė nuo paskutinio laikmačio nustatymo.

Nustatyti laikmatį iš naujo: ši pasirinktis yra naudojama iš naujo nustatyti laikmačius. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Skambučių kainos *(Meniu 2.6)*

Ši funkcija leidžia peržiūrėti skambučių kainas.

Pastabos:
- Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.
- Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.
- Informacija apie mokestį gali būti rodoma laukimo režimu, tai priklauso nuo turimos SIM kortelės ir teikiamų mobiliojo ryšio paslaugų.

Galimos šios pasirinktys:

Paskutinio skambučio kaina: paskutinio siųsto skambučio kaina.

Kaina iš viso: rodoma bendra visų pokalbių kaina nuo paskutinio skaitiklio nustatymo. Jei bendra kaina viršija maksimalią kainą, nustatytą pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**, kol nenustatysite skaitiklio iš naujo, daugiau skambinti negalėsite.

Maksimali kaina: didžiausia galima kaina, nustatyta pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**.

Perstatyti skaitiklius: ši pasirinktis naudojama iš naujo nustatyti kainos skaitikliams; pirmiausia įveskite savo PIN2 kodą (žr. 166 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Nustatyti maksimalią kainą: ši pasirinktis naudojama įvesti maksimaliai kainai, už kurią galite skambinti; pirmiausia įveskite savo PIN2 kodą (žr. 166 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Mokestis: šia pasirinktimi galite nustatyti vieno vieneto kainą (vienetai, pagal kuriuos skaičiuojama kaina. Jie yra nustatyti tinklo ir gali būti 5, 10 arba 20 sekundžių); kuri taikoma skaičiuojant visų jūsų skambučių kainą; pirmiausia turite įvesti savo PIN2 kodą (žr. 166 psl.), tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos.
Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(Meniu 3.1)*

Pastaba: Skambučių nukreipimo pasirinktys gali skirtis, atsižvelgiant į turimą SIM kortelę. Pasirinktys, kurių nepalaiko jūsų tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: Atostogų metu skambučius darbo klausimais galite nukreipti kolegai.

Skambučių nukreipimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Nukreipti visada: nukreipiami visi skambučiai.

Užimta: skambučiai nukreipiami, jei tuo metu jūsų telefoną yra užėmęs kitas skambutis.

Neatsako: skambučiai nukreipiami, jei neatsiliepiate.

Nepasiekiama: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje.

Atšaukti viską: visos skambučių nukreipimo pasirinktys atšaukiamos.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras skambučių nukreipimo pasirinktis:

- Tik balso skambučiai
- Tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Pavyzdys: Galite nukreipti balso skambučius savo kolegoms, jei jūsų telefonas užimtas.

Skambučių nukreipimo pasirinkčių nustatymas

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti**, kad patvirtintumėte nustatymą.
4. Įveskite numerį, kur norite nukreipti skambučius.

   Tarptautinis kodas įvedamas laikant nuspaudus mygtuką **0** tol, kol ekrane pasirodys simbolis +.

   Norėdami pasirinkti numerį iš savo telefonų knygos ar balso pašto serverio numerį, spauskite programinį mygtuką **Variant.**, tada **Telefonų knyga** ar **Balso serveris**.
5. Pažymėję paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių skambučių nukreipimo pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį, kurią norite išjungti.
2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Šalinti**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių nukreipimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Skambučių uždraudimas *(Meniu 3.2)*

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Skambučių apribojimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Visi siunčiami: skambinti iš telefono negalima.

Tarptautiniai: negalima skambinti į užsienį.

Tarptautiniai išskyrus namo: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).

Visi gaunami: skambinti į telefoną negalima.

Gaunami užsienio tinkle: jums niekas negalės prisiskambinti, kai būsite ne savo paslaugų tinklo šalyje.

Atšaukti viską: išjungiamos visos skambučius draudžiančios pasirinktys iš ir į telefoną skambinama įprastai.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras skambučių ribojimo pasirinktis:

- Tik balso skambučiai
- Tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Skambučių uždraudimo pasirinkčių nustatymas

1. Pasirinkite skambučių ribojimo tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pasirinkite ribojamų skambučių tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti**, kad patvirtintumėte nustatymą.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo, ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių skambučių uždraudimo pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.
2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių uždraudimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Uždraudimo slaptažodžio keitimas

Galite nustatyti ir keisti skambučių ribojimo slaptažodį, gautą iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

1. Skambučių ribojimo meniu pasirinkite **Keisti uždraudimo slaptažodį**, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
3. Įveskite naują slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
4. Patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Laukiantis skambutis *(Meniu 3.3)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras pranešimo apie kitą skambutį pasirinktis:

- Tik balso skambučiai
- Tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Laukiančio skambučio funkcijos įjungimas

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite skambučių atidėjimo pasirinktį, tipą, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti**, kad patvirtintumėte nustatymą.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių laukiančio skambučio pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungti**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių ribojimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Tinklo pasirinkimas *(Meniu 3.4)*

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų, arba leidžia telefonui automatiškai pasirinkti naudojamą tinklą.

Pastaba: Ne savąjį tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite pasirinkti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai, ar rankiniu būdu:

1. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis**, telefonas atliks galimų tinklų paiešką. Pereikite prie 2 žingsnio.

2. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Kai esate už savo tinklo ribų, būsite prijungti prie šio tinklo.

Skambinančio atpažinimas *(Meniu 3.5)*

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos šios pasirinktys:

Numatyta: naudojami tinklo numatyti nustatymai.

Nerodyti numerio: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Siųsti numerį: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant.

Naudojama linija *(Meniu 3.6)*

Kai kurios SIM kortelės gali būti naudojamos su dviem abonento numeriais. Ši funkcija galima tik jei ją palaiko turima SIM kortelė.

Ši meniu pasirinktis leidžia pasirinkti skambinimo liniją. Tačiau į skambučius atsakyti galima abiem linijomis, nesvarbu, kuri pasirinkta.

Garso nustatymai

Naudodamiesi šia funkcija, galite pritaikyti įvairius nustatymus, tokius kaip:

- priimamų skambučių ar žinučių skambėjimo tonas, garsumas ir tipas.
- garsiniai signalai, girdimi prisiskambinus ar paspaudus mygtuką.
- tylusis režimas įsijungia, laikant nuspaudtus mygtuką # telefonui veikiant tyliuoju režimu.

Gaunami skambučiai *(Meniu 4.1)*

Čia galite nustatyti telefono skambėjimo signalą gaunamiems skambučiams.

Pastaba: Jei jūsų SIM kortelė palaiko funkciją ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslauga), pirmiausia turite pasirinkti tinkamą liniją.

Galimos šios pasirinktys:

Pasirenkant kiekvieną sąrašo melodiją ji pagrojama.

Numatytos melodijos: leidžia pasirinkti vieną iš jau įrašytų melodijų.

Mano garsai: leidžia pasirinkti garsą, gautą iš kitų šaltinių, pvz., WAP tinklapių, EasyStudio programos įrangos ar gautų daugialypių žinučių.

Skambučio garsumas: galite reguliuoti skambėjimo garsumą. Naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn arba garsumo mygtukus, esančius telefono kairėje. Kuo daugiau juostelių bus rodoma ekrane, tuo garsesnis bus skambėjimas.

Signalo tipas: naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtus skambučius.

Melodija: telefonas groja melodiją, pasirinktą naudojant pasirinktį **Melodija**. Žr. aukščiau.

Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibravimas po to melodija: telefonas vibruoja, o tada groja melodiją, pasirinktą per pasirinktį Melodija. Žr. aukščiau.

Tik lemputė: pasirodo tik tekstinis pranešimas; telefonas nei skamba, nei vibruoja.

Žinutės *(Meniu 4.2)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti atskirus signalo tipus gaunamoms trumposioms ir daugialypėms žinutėms.

Trumpoji žinutė *(Meniu 4.2.1)* / Daugialypė žinutė *(Menu 4.2.2)*

Galimos šios pasirinktys:

Melodija: leidžia pasirinkti iš daugelio skirtingų tonų. Pasirenkant kiekvieną sąrašo toną jis pagrojamas.

Signalo tipas: naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtas žinutes.

Tik lemputė: pasirodo tik tekstinis pranešimas; telefonas nei skamba, nei vibruoja.

Melodija: telefonas groja toną, pasirinktą per pasirinktį **Tonas**. Žr. aukščiau.

Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibravimas ir melodija: telefonas vibruoja, o tada groja toną, pasirinktą per pasirinktį **Melodija**.

Kartojimas: čia galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę. Galite pasirinkti **Vieną kartą** ar **Periodiškai**.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(Meniu 4.3)*

Čia galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną.

Galite pasirinkti arba **Pagrindinis**, arba **Linksmas**. Jei nenorite, kad įjungiamas ar išjungiamas telefonas grotų kokius nors garsus, pasirinkite **Išjungta**.

Prisijungimo signalas *(Meniu 4.4)*

Čia galite nurodyti, ar telefonas turi pyptelėti, kai prisijungia prie tinklo.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nepypteli.

Įjungta: telefonas pypteli, kai prisijungia prie tinklo.

Mygtuko signalas *(Meniu 4.5)*

Čia galite pasirinkti toną, kuris bus girdimas, kai spaudžiate rinkimo mygtukus.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: mygtukai nesukelia jokio garso.

Melodija: kiekvienas spaudžiamas mygtukas skamba kitaip.

Pyptelėjimas: visi spaudžiami mygtukai skamba vienodai.

Vaikas/Moteris: kiekvienas spaudžiamas mygtukas skamba kaip pianinas arba būgnas, atsižvelgiant į tai, ką pasirinkote.

Mygtukų tono garsumą galite reguliuoti spausdami garsumo mygtukus telefono kairėje, telefonui veikiant laukimo režimu.

Minutės signalas *(Meniu 4.6)*

Ši meniu pasirinktis leidžia nurodyti, ar telefonui pokalbio metu pyptelėti kas minutę, taip informuojant jus apie pokalbio trukmę.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nepypteli.

Įjungta: telefonas pypteli kas minutę.

Tylusis režimas *(Meniu 4.7)*

Iš laukimo režimo telefonas persijungia į tylųjį režimą, laikant nuspaudus mygtuką #. Galite nurodyti, ar veikdamas tyliuoju režimu telefonas turėtų vibruoti, ar išjungti visus garsus.

Galimos šios pasirinktys:

Vibravimas: veikdamas tyliuoju režimu telefonas veikiau vibruoja, o ne skamba.

Išjungti mikrofoną: veikdamas tyliuoju režimu telefonas išjungia visus garsus.

Įspėjimai skambinant *(Meniu 4.8)*

Šiuo meniu jūs galite pasirinkti, ar norite, kad telefonas jus informuotų, kai ateina nauja žinutė ar kai pokalbio metu išsijungia įspėjimas.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: telefonas nepraneša apie gaunamas žinutes arba žadintuvo signalus.

Įjungta: telefonas praneša pyptelėjimu. Pyptelėjimas girdimas tik jūsų ausinėje, taigi žmogus, su kuriuo kalbate, negirdi.

Žinutės

Šis meniu leidžia jums kurti, siųsti, skaityti ir įrašyti teksto žinutes, naudojantis trumpųjų žinučių paslauga (SMS: tekstinės žinutės), pagerintų žinučių paslauga (EMS: žinutės su paprastais paveikslėliais, animacija ar melodijomis) ir daugialypių žinučių paslauga (MMS: žinutės, palaikančios įvairius daugialypės terpės tipus, pvz., spalvotus paveikslėlius ir polifoninius skambėjimo tonus). Balso paštas taip pat prieinamas.

Pastaba: Ši funkcija veikia tik tuomet, jei ją palaiko jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.1)*

Naudojantis trumpųjų žinučių paslauga (SMS) galima siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti trumpąsias žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis, animacija ir stilizuotu tekstu. Visa tai tekstines žinutes daro vaizdingesnes ir įdomesnes.

Norėdami siųsti tekstines žinutes, iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo turite gauti SMS centro numerį.

Naujos žinutės gavimas

Gavus naują žinutę ekrane pasirodo naujos žinutės piktograma ( ) ir tekstinė pastaba, nurodanti žinutės numerį. Taip pat nuo žinutės garso nustatymo priklauso, ar galite išgirsti signalą. Daugiau informacijos žr. 81 psl..

Norėdami iš karto perskaityti naują(-as) žinutę(-es), paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**. Atsiranda žinučių sąrašas.

Pastaba: Jei norite ištrinti naujos žinutės pranešimą ekrane, paspauskite mygtuką . Jei turite ir praleistų skambučių, balso pašto pranešimų, trumpųjų žinučių, daugialypių žinučių ir multi CB, dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei.**, **Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Atminties valdymas

Gaunamų ir siunčiamų žinučių pašto dėžutės bendrai naudoja tam skirtą telefono ar SIM kortelės atminties dalį. Kai žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane mirksi piktograma Nauja žinutė () ir parodomas klaidos pranešimas (jis dingsta paspaudus mygtuką , bet vėl atsiranda, jei neištrinate nė vienos žinutės, kad atlaisvintumėte šiek tiek atminties). Tokiu atveju daugiau žinučių priimti negalėsite. Turite ištrinti vieną arba kelias žinutes, kad būtų vietos naujoms žinutėms. Tai galite padaryti naudodami gautų žinučių arba siunčiamų žinučių pasirinktį **Trinti** arba **Trinti viską**; daugiau informacijos žr. 90 psl..

Sukurti *(Meniu 5.1.1)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite rašyti žinutes su tekstu, paveikslėliais ir melodijomis.

1. Kurti žinutę.

   Pirmojoje ekrano eilutėje matote, kiek dar galite įvesti simbolių, dabartinės žinutės numerį, didžiausią žinučių, kurias galite kurti, skaičių ir pasirinktyje **Tekstas** jūsų nustatytą šrifto stilių.

   Pastaba: Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..

2. Jei įvesdami žinutę norite panaudoti toliau išvardytas funkcijas, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.

   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Žiūrėkite kitą žingsnį.
   - **Tekstas**: galite formatuoti tekstą. Šiuos teksto atributus galite derinti kaip norite.

     Teksto dydis: Mažas/Vidutinis/Didelis
     Teksto režimas: Paprastas/Pabrauktasis/Perbrauktas
     Paryškintas: Išjungta/Įjungta
     Pasvirasis: Išjungta/Įjungta
     Teksto lygiavimas: Kairėje/Centre/Dešinėje
   - **Pridėti dgl.terpės elementus**: į žinutę galite įtraukti paveikslėlių, animacijos ir/arba melodijų. Pasirinkite kategoriją: **Pridėti paveikslėlį**, **Pridėti animaciją** arba **Pridėti melodiją**. Tada galite pasirinkti gamintojų įrašytą objektą arba objektą, gautą iš kito šaltinio ir įrašytą į pramogų aplanką. Žr. 116 psl..
   - **Standartinės žinutės**: į rašomą tekstą galite įtraukti iš anksto parašytą žinutę. Pasirinkite vieną iš devynių žinučių, įrašytų meniu pasirinktyje **Standartinės žinutės** (**Meniu 5.4**). Žr. 103 psl..
   - **Įrašyti žinutę**: žinutę galite įrašyti ir išsiųsti ją vėliau. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių aplanke, galite skaityti.

3. Įvedę žinutę pasirinkite **Siųsti**.

4. Adresų ekrane įveskite adresato numerį.

   Numerio taip pat galite ieškoti telefonų knygoje paspaudę programinį mygtuką **Tel.kn.**.

Pastaba: Jei norite ištrinti dalį įvesties arba visą, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**. Kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, kai įvesties nėra, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**.

Norėdami nusiųsti žinutę 5 skirtingiems adresatams, paspauskite programinį mygtuką **Pridėti** ir pakartokite 4 veiksmą.

5. Baigę įvesti skaičius paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

6. Jeigu rodomas ekranas Įvesti centrą, įveskite SMS paslaugos centro numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Galite įrašyti SMS paslaugos centro numerį. Daugiau informacijos žr. 106 psl..

Pastaba: Jei žinutės nepavyko išsiųsti, paspauskite programinį mygtuką **Kartoti** ir vėl pabandykite išsiųsti žinutę. Taip pat galite įrašyti žinutę, paspausdami programinį mygtuką **Ne** ir **Įrašyti**, arba išeiti iš meniu, paspausdami programinį mygtuką **Ne**.

Gautos žinutės *(Meniu 5.1.2)*

Telefonas priima gaunamas žinutes ir įrašo jas į Gautų žinučių aplanką. SMS žinutės dažniausiai įrašomos SIM kortelėje, bet jei ši pilna, gautos žinutės bus įrašytos į telefono atmintį.

Kai meniu pasirinktis **Gautos žinutės** yra pasirinkta, rodomas gautų žinučių sąrašas kartu su:

- siuntėjo telefono numeriu ar vardu, įrašytu telefonų knygoje.
- žinutės būklė, skaitytai žinutei, žinutei skaityti, ar nebaigtai žinutei.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Ekranas rodo:

- datą ir laiką, kai žinutė buvo gauta.
- atminties vietą, kur žinutė yra saugoma: SIM kortelei arba telefono atminčiai.
- žinutės turinį.

Prie kitos ar ankstesnės žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Dešinėn ar Kairėn.

Žinutės turinį peržiūrėsite spaudydami mygtuką Aukštyn arba Žemyn. Pasirinkus objektą su melodija, ta melodija sugrojama.

Programiniu mygtuku **Variant.** galite pasirinkti tokius variantus:

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti atsakymo žinutę: galite atsakyti išsiųsdami teksto žinutę.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašyti į telefonų knygą.

Siųsti: leidžia išsiųsti žinutę.

Redaguoti: žinutę galite redaguoti.

Ištraukti dgl.terpės elementus: galite įrašyti daugialypės terpės elementus iš žinučių aplanko (išskyrus iš anksto nustatytą EMS animaciją ir garsus) į pramogų aplanką. Šiuos elementus galėsite naudoti rašydami kitas žinutes.

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.1.3)*

Siunčiamų žinučių aplanke laikomos visos jūsų jau išsiųstos ir įrašytos neišsiųstos žinutės.

Pasirinkus meniu pasirinktį **Siunčiamos žinutės**, rodomas siųstų ar įrašytų žinučių sąrašas su:

- gavėjo telefono numeriu ar vardu, įrašytu telefonų knygoje.
- žinutės būsena: išsiųstai žinutei ar siunčiamai.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Ekranas rodo:

- žinutės būsena: išsiųstai žinutei ar siunčiamai.
- atminties vietą, kur žinutė yra saugoma: SIM kortelei arba telefono atminčiai.
- žinutės turinį.

Prie kitos ar ankstesnės žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Dešinėn ar Kairėn.

Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Programiniu mygtuku **Variant.** galite pasirinkti tokius variantus:

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašyti į telefonų knygą.

Siųsti: išsiunčia žinutę kitam asmeniui.

Redaguoti: žinutę galite redaguoti.

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Trinti viską *(Meniu 5.1.4)*

Galite ištrinti visas žinutes SIM kortelės ir telefono atmintyse.

1. Nueikite į žinučių aplanką ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi žinučių aplankai.

2. Jie reikia pažymėti kitus aplankus, pakartokite 1 žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visas žinutes iš pasirinkto(-ų) aplanko(-ų).

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.2)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS). Ji automatiškai ir greitai persiunčia asmenines daugialypes žinutes iš telefono į telefoną ir iš telefono į el. paštą.

Kartu su įprastu tekstinių žinučių turinio, daugialypės žinutės gali turėti grafikos, balsų ir garsų. MMS žinutė yra daugialypės terpės pristatymas viename įraše. Tai nėra teksto failas su priedais.

Naudojant MMS funkciją, jūsų telefonas gali priimti paveikslėlių žinutes. Taip pat galite siųsti daugialypes žinutes. Ši funkcija galima tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti daugialypes žinutes gali tik telefonai, kurie turi daugialypių žinučių funkciją.

Pastaba: Kai daugialypės terpės elementus perkate iš interneto, šis turinys yra pristatomas MMS žinutėmis. Galite iškviesti žinutes iš serverio ir tada įrašyti jas telefono atmintyje. Galite persiųsti šias žinutes kitiems arba įdėti įrašytą informaciją į MMS žinutę.

Naujos žinutės iškvietimas

Iškviečiant žinutę ekrane rodoma iškvietimo piktograma ( ). Gavus naują žinutę ekrane pasirodo naujos žinutės piktograma ( ) ir tekstinė pastaba, nurodanti žinutės numerį. Taip pat nuo žinutės garso nustatymo priklauso, ar galite išgirsti signalą. Daugiau informacijos žr. 81 psl..

Norėdami perskaityti naują žinutę telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**. Matysite gaunamų žinučių turinį. Pasirinkite žinutę, kurią norite peržiūrėti.

Pastabos:
- Kai nustatote **Žinutės priėmimas** (žr. 107 psl.) kaip **Automatinis**, negalite įeiti į meniu **Atsisiųsti siūlomi failai** (**Meniu 6.3.1**) ir, priimdami naują žinutę, negalite pasiekti WAP tinklapių. Jei žinutė ateis jums žaidžiant Java žaidimą, į telefoną bus pristatoma tik pranešimo žinutė. Baigę žaisti žaidimą, žinutę galėsite iškviesti per pranešimo žinutę.
- Jei norite ištrinti naujos žinutės pranešimą ekrane, paspauskite mygtuką . Jei turite praleistų skambučių, balso pašto žinučių, trumpųjų žinučių, daugialypių žinučių ir multi CB, dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei.**, **Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Jei **Žinutės priėmimas** nustatytas **Rankinis** (daugiau informacijos žr. 107 psl.), ekrane pasirodžius naujos žinutės piktogramai ( ) jums reikia atnaujinti žinutes gautų žinučių dėžutėje. Galite pasirinkti žinutes su šiomis piktogramomis: , arba . Žinutes iškviesti arba ištrinti galite naudodami programinį mygtuką **Vari.**.

Atminties valdymas

Kai atmintis pilna, naujos žinutės piktograma ( ) pradeda mirksėti ir rodomas klaidos pranešimas (jis dingsta paspaudus mygtuką , bet vėl atsiranda, jei neištrinate nė vienos žinutės, kad atlaisvintumėte šiek tiek atminties). Tada jūs negalite gauti naujų žinučių. Turite ištrinti vieną arba daugiau žinučių, kad sukurtumėte vietos naujoms žinutėms. Tai galite padaryti naudodami gautų žinučių, siunčiamų žinučių, juodraščio arba mano aplanko pasirinktį **Trinti** arba **Trinti viską**; daugiau informacijos žr. 102 psl..

Pastabos:
- Galite gauti tik iki 150 žinučių.
- Daugialypės terpės žinučių aplankai, fotoaparato ir pramogų aplankas naudoja bendrą atmintį. Norėdami pramogų arba fotoaparato aplanke ištrinti garsų ar vaizdų, galite naudoti **Trinti** arba **Trinti viską** programinius mygtukus.

Sukurti *(Meniu 5.2.1)*

Ši meniu pasirinktis leidžia sukurti naują daugialypę žinutę ir siųsti ją daugeliui adresatų.

1. Yra keturios elementų, kurie gali būti įtraukiami į daugialypes žinutes, kategorijos. Pasirinkite norimą ir paspauskite programinį mygtuką **Pridė.**. Toliau veikite pagal šias instrukcijas.

Elementas	Kaip pridėti
Veikėjas	1. Įveskite savo žinutės temą. Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl.. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. **Pastaba**: Jei norite grįžti į prieš tai buvusį ekraną, kol įvedate žinutę, ištrinkite visus įvestus simbolius ir laikykite nuspaudę mygtuką **C**.
Paveikslėlis	Norėdami pridėti naują paveikslėlį: 1. Pasirinkite **Sukurti naują**. 2. Fotografuokite naudodami fotoaparato funkciją. Daugiau informacijos apie fotoaparatą žr. 141 psl.. 3. Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite pridėti. Paveikslėlis parodomas. 4. Paspauskite programinį mygtuką **Pridėti**.

Elementas	Kaip pridėti
Paveikslėlis *(tęsinys)*	Norėdami pridėti paveikslėlį iš pramogų aplanko: 1. Iš MMS paveikslėlių failo pasirinkite paveikslėlį, kurį norite įdėti į žinutę. Paveikslėlis bus parodytas. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Pridėti**. Negalėsite įdėti kai kurių atsisiųstų paveikslėlių, jei jų formatas netinkamas.
Garsas	Norėdami pridėti naują garsą: 1. Pasirinkite **Įrašyti naują**. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti** ir pradėkite įrašinėti. 3. Paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt.** ir baikite įrašymą. 4. Paspauskite programinį mygtuką **Groti** ir iš naujo pagrokite garsą. Arba paspauskite programinį mygtuką **Pridėti** ir jį pridėkite. Įveskite garso pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Garsas bus pridėtas prie žinutės ir įrašytas į pramogų aplanką.

Elementas	Kaip pridėti
Garsas *(tęsinys)*	Norėdami pridėti garsą iš pramogų aplanko: 1. Pasirinkite vieną iš garsų laikymo vietų. Garsai, laikomi toje vietoje, bus parodyti. 2. Pasirinkite garsą, kurį norite pridėti. 3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir jį pridėkite. Negalėsite įdėti kai kurių atsisiųstų garsų, jei jų formatas netinkamas.
Žinutė	1. Įveskite žinutę. Arba įveskite iš anksto parašytą žinutę. Norėdami įvesti iš anksto parašytą žinutę: • Paspauskite programinį mygtuką **Vari.** ir pasirinkite **Iš anksto parašyta žinutė**. • Pasirinkite vieną iš anksto parašytų žinučių. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Vari.** ir, kad pridėtumėte žinutę, pasirinkite **Atlikta**. **Pastaba**: Jei norite grįžti į prieš tai buvusį ekraną, kol įvedate žinutę, nuspaudę laikykite mygtuką **C**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Vari.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardytomis pasirinktimis.
   - **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys gavėjo telefono ekrane. Norėdami grįžti į žinučių ekraną, paspauskite programinį mygtuką **Reda.**. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite programinį mygtuką **Siųsti** ir atlikite 4 žingsnį.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Žiūrėkite kitus žingsnius.

- **Pridėti puslapį**: leidžia pridėti iki 10 puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais Kairėn ir Dešinėn.
- **Puslapio parametrai**: leidžia pamatyti, kiek laiko vienas žinutės puslapis bus rodomas gavėjui, prieš automatiškai atverčiant kitą puslapį.
- **Teksto efektas**: leidžia nustatyti žinutės teksto spalvą, dydį ir stilių.
- **Išvalyti objektą/paveikslėlį/garsą/žinutę**: leidžia atskirai ištrinti temą, paveikslėlį, garsą ar žinutę.
- **Ištrinti puslapį**: leidžia ištrinti esamą puslapį.
- **Įrašyti žinutę**: įrašo žinutes į **Juodraštis** (žr. 100 psl.) arba **Mano aplankas** (žr. 101 psl.).

Pastaba: Norėdami grįžti į taisymo ekraną, paspauskite programinį mygtuką arba **C**.

3. Baigę kurti žinutę iš pasirinkčių išsirinkite **Siųsti**.
4. Ekrane Siųsti pasirinkite įrašą.

   Jei įrašas tuščias, įveskite adresatą, kaip nurodyta žemiau. Pasirinkite:

   Skaitinis: adresato numeriui įvest.

   El. paštas: elektroninio pašto adresui įvesti.

   Telefonų knyga: adresato numeriui iš telefonų knygos įvesti.

   Įvedę adresatą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Jei įrašas nėra tuščias, galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų. Pasirinkite:

   Redaguoti adresą: norint taisyti pasirinktą adresą.

   Ištrinti adresą: norint trinti pasirinktą adresą.

Pastaba: Norėdami trinti dalį įvesties arba visą, paspauskite ir laikykite mygtuką **C**. Jei įvestis nerodoma, norėdami pereiti į kitą ekraną, paspauskite ir laikykite mygtuką **C**.

5. Norėdami išsiųsti žinutę iki 20 skirtingų adresatų, pakartokite 4 žingsnį.

6. Baigę įvesti adresatus paspauskite programinį mygtuką **Siųsti**.

   Jei jūs norite atšaukti žinutės siuntimą arba iš naujo persisiųsti žinutę, kurios nepavyko išsiųsti, pereikite į **Siunčiamos žinutės**. Tada pasirinkite žinutę ir pasirinktį. Daugiau informacijos žr. 99 psl..

Gautos žinutės *(Meniu 5.2.2)*

Telefonas priima gaunamas žinutes ir įrašo jas į Gautų žinučių aplanką.

Kai meniu pasirinktis **Gautos žinutės** yra pasirinkta, rodomas gautų žinučių sąrašas kartu su:

- žinutės tema ar be temos, jei žinutė temos neturėjo.
- siuntėjo telefono numeriu ar vardu, įrašytu telefonų knygoje.
- žinutės būsena: priimamai žinutei, skaitytai žinutei, neskaitytai žinutei, perskaitytai pranešimo žinutei ir neperskaitytai pranešimo žinutei.

Pastaba: Yra keletas skirtingų žinučių būsenų piktogramų (, ,), kurios atitinka žinutei siuntėjo priskirtą prioritetą (žr. 107 psl.).

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Žinutės turinį peržiūrėsite spaudydami mygtuką Aukštyn arba Žemyn. Jei žinutė yra daugiau nei vieno puslapio, galite paspausti mygtuką Kairėn ar Dešinėn ir peržiūrėti puslapius, arba puslapiai versis automatiškai pagal siuntėjo nurodytus laiko nustatymus.

Pastabos:
- Jūsų telefonas gali negroti kai kurių garsų ir nerodyti kai kurių paveikslėlių failų.
- Jei nauja žinutė turi prisegtą vaizdo įrašą, priedų piktograma ( ) atsiranda pavadinimo eilutėje. Jūs negalėsite nei peržiūrėti priedo, nei ištraukti jo iš žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, toliau išvardytas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Vari.**:

Trinti: žinutę ištrina

Perklausa: leidžia žinutę perklausyti.

Atsakyti: galite nusiųsti atsakymą siuntėjui.

Į priekį: persiunčia žinutę kitam asmeniui. Jei žinutės turinys pirktas internete, persiųsti negalima.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti laikmeną: ištraukia paveikslėlius ar garsus, kuriuos galite nustatyti kaip tapetus ar skambėjimo toną arba įdėti kaip daugialypės žinutės dalį.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į telefonų knygą.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Eiti į mano aplanką: perkelia žinutę į Mano aplanką, kad galėtumėte ją panaudoti vėliau.

Siunčiamos žinutės *(Meniu 5.2.3)*

Siunčiamų žinučių aplanke laikomos išsiųstos, siunčiamos, nepavykusio perdavimo ir atšauktos žinutės.

Pasirinkus meniu pasirinktį **Siunčiamos žinutės**, rodomas siųstų ar įrašytų žinučių sąrašas su:

- žinutės tema ar be temos, jei žinutė temos neturėjo.
- gavėjo telefono numeriu.
- žinutės būsena: siunčiamai žinutei, išsiųstai žinutei, nepavykus išsiųsti ar atšauktai žinutei, pristatytai ataskaitai. Kai gavėjas iškviečia jūsų siųstą žinutę ir pasirinktis **Ataskaita apie pristatymą** (žr. 106 psl.) yra nustatyta, pakečiamas į .

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Jūs negalite pasižiūrėti žinutės, jei ji yra siunčiama.

Jei jūs norite atšaukti žinutės siuntimą, naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite, pasirinkite žinutę ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Pasirodys patvirtinantis pranešimas. Pasirodžius pranešimui, galite atšaukti žinutės siuntimą, paspausdami programinį klavišą **Taip**.

Jei jūs norite atšaukti žinutės siuntimą, naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite, pasirinkite žinutę ir tada paspauskite programinį klavišą **Rinktis**. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami peržiūrėti žinutę, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Jei žinutė yra daugiau nei vieno puslapio, galite paspausti mygtuką Kairėn ar Dešinėn ir peržiūrėti puslapius arba puslapiai versis automatiškai pagal siuntėjo nustatytą laikmatį.

Toliau išvardytas pasirinktis galite pasirinkti paspaudę programinį mygtuką **Vari.**:

Trinti: ištrina žinutę.

Perklausa: iš naujo paleidžia žinutę.

Siųsti: išsiunčia žinutę.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Eiti į mano aplanką: vėlesniam naudojimui perkelia žinutę į Mano aplankas**.**

Juodraštis *(Meniu 5.2.4)*

Šiame žinučių aplanke laikomos žinutės, kurias jūs įrašote ir kurias kurti sutrukdė skambutis ar žinutė.

Pastaba: Žinutės, kurių perduoti nepavyko, saugomos siunčiamų žinučių aplanke.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Toliau išvardytas pasirinktis galite pasirinkti paspaudę programinį mygtuką **Vari.**:

Siųsti: išsiunčia žinutę.

Perklausa: leidžia žinutę perklausyti.

Trinti: žinutę ištrina

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Mano aplankas *(Meniu 5.2.5)*

Jūs galite perkelti žinutes iš aplankų Gautos žinutės ir Siunčiamos žinutės į Mano aplanką, naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**. Kuriamą žinutę taip pat galite įrašyti į Mano aplanką naudodamiesi pasirinktimi **Įrašyti žinutę**.

Norėdami peržiūrėti žinutę, esančią Mano aplanke, pereikite prie jo ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Toliau išvardytas pasirinktis galite pasirinkti paspaudę programinį mygtuką **Vari.**:

Trinti: ištrina žinutę.

Perklausa: iš naujo paleidžia žinutę.

Siųsti: išsiunčia žinutę.

Iškirpti laikmeną: ištraukia paveikslėlius ar garsus, kuriuos galite nustatyti kaip tapetus ar skambėjimo toną arba įdėti kaip daugialypės žinutės dalį.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į telefonų knygą.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Trinti viską *(Meniu 5.2.6)*

Ši meniu pasirinktis leidžia atskirai ištrinti visas žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

1. Nueikite į žinučių aplanką ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi žinučių aplankai.

2. Jie reikia pažymėti kitus aplankus, pakartokite 1 žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visas žinutes.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Naujienų žinutė *(Meniu 5.3)*

Pasirinkus šį meniu, galima gauti naujienų žinutes.

Galimos šios pasirinktys:

Gautos žinutės: telefonas, gavęs naujų puslapių žinutes, išsaugo jas Gaunamų žinučių pašto dėžutėje. Naujienų žinutes galima perskaityti gautų žinučių dėžutėje.

Nustatymas: galite nustatyti naujienų žinučių gavimo pasirinktis.

Visada: leidžia visas naujienų žinutes.

Niekada: atmeta visas naujienų žinutes.

Pasirinktinai: leidžia tik tas naujienų žinutes, kurių nustatymai atitinka numerį, nustatytą šioje pasirinktyje. Nustatytas numeris yra SMS paslaugų centro numeris. Šį numerį galite keisti.

Trinti viską: ištrina visas naujienų žinutes.

Standartinės žinutės *(Meniu 5.4)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš anksto įrašyti iki 9 dažniausiai naudojamų žinučių. Pasirinkus šį meniu parodomas iš anksto aprašytų žinučių sąrašas.

1. Pereikite prie norimos žinutės arba tuščios įrašo spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir įveskite naują žinutę ar pakeiskite seną.

   Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..
3. Norėdami įrašyti žinutę, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Balso paštas *(Meniu 5.5)*

Gavus balso pašto pranešimą, telefonas parodys piktogramą ir jūs išgirsite signalą.

Prisijungti prie balso pašto

- Telefonui veikiant laukimo režimu ir gavus naują balso pašto pranešimą, norėdami pasiekti savo balso pašto serverį, paspauskite programinį mygtuką **Jungtis** ir vykdykite toliau pateikiamas instrukcijas.
- Telefonui veikiant laukimo režimu, laikydami nuspaudę mygtuką **1** nueikite į savo balso pašto serverį ir vykdykite nurodymus.
- Paskambinkite savo balso pašto serverio numeriu naudodamiesi meniu **Prisijungti prie balso pašto** meniu ir vykdykite nurodymus.

Balso serverio numeris

Prieš naudodamiesi balso paštu turite įrašyti balso serverio numerį, gautą iš telefono paslaugų teikėjo.

Įvedant balso serverio numerį, galimos šios pasirinktys:

Redaguoti numerį: įveskite balso serverio numerį arba paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.** ir įveskite numerį iš telefonų knygos. Tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Keisti vardą: įveskite serverio vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, jei norite jį įrašyti.

Trinti: atsiradus patvirtinimo pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Norėdami atšaukti, paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Išsiuntinėti *(Meniu 5.6)*

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Žinutės rodomos iš karto, kai tik gaunamos, jei:

- telefonas veikia laukimo režimu.
- pasirinktis **Priimti** (**Meniu 5.6.2**) nustatyta kaip **Įjungta**.
- žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Gavę tinklo pranešimų galite juos matyti telefonui veikiant laukimo režimu. Jei žinutė trumpa, galėsite ją matyti ekrane: kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **CB** ir perskaitykite visą žinutę.

Meniu pasirinktyje **Išsiuntinėti** galimos tokios pasirinktys:

Skaityti: leidžia skaityti gautus tinklo pranešimus.

Įrašytos žinutės: parodo žinučių, įrašytų iš laikinojo sąrašo, sąrašą.

Esamos žinutės: rodo naujausias žinutes. Išjungus telefoną, šios žinutės dings.

Jei žinutė ilga, norėdami ją peržiūrėti spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Skaitydami žinutę spauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite:

Pateikti numerį: parodo numerių, esančių žinutėje, sąrašą. Galite ištraukti numerį(-ius), kad galėtumėte juos vėliau panaudoti.

Įrašyti: Įrašo šią žinutę į archyvų sąrašą (tik laikinai).

Trinti: trina šią žinutę.

Trinti viską: trina visas sąrašo žinutes.

Priimti: leidžia įjungti arba išjungti tinklo pranešimų gavimą.

Kanalas: varnelė žymės langelyje **Visi** rodo, kad kanalas veikia.

Norėdami, kad kanalas veiktų arba ne, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, tada pasirinkite **Įjungti** ar **Išjungti**.

Pasirinktis **Įtraukti į sąrašą** leidžia į kanalų sąrašą įtraukti dar vieną kanalą. Įveskite atitinkamą kanalo numerį, gautą iš telefono paslaugos teikėjo, ir kanalo pavadinimą.

Kalba: parenka norimą kalbą. Tinklo pranešimus gausite tik pasirinktąja kalba.

Nustatymai *(Meniu 5.7)*

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.7.1)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją SMS informaciją. Galimos šios pasirinktys:

Paslaugų centras: leidžia išsaugoti arba keisti jūsų SMS centro numerį. Numeris reikalingas žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Žinutės tipas: leidžia nustatyti žinučių, kurias norite gauti, tipą **Tekstas**, **Fakso**, **Balsas**, **ERMES**, **X.400** ar **El. paštas**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Atsakymo maršrutas: leidžia jūsų SMS žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą, jei tinklas teikia paslaugą.

Ataskaita apie pristatymą: jei ją įjungsite, tinklas siųs jums pranešimus pagal tai, kokia yra siųstos žinutės pristatymo būsena.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.7.2)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatomus parametrus MMS žinutėms siųsti ar gauti. Galimos šios pasirinktys:

Siųsti nustatymus: galimos tokios pasirinktys:

Pirmenybė: leidžia nustatyti siunčiamų žinučių prioritetus. Žinutės gali būti žemo, įprasto arba aukšto prioriteto.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Pristatymas po to: galite nustatyti, kad žinutės būtų išsiųstos po tam tikro laiko.

Slėptuvės adresas: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Įjungta**, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Ataskaita apie pristatymą: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Įjungta**, tinklas praneša, ar pavyko žinutę pristatyti.

Perskaityti atsakymą: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Įjungta**, gavėjo telefonas atsiunčia jums žinutę ir praneša, kada jūsų žinutė buvo atidaryta.

Gauti nustatymus: galimos tokios pasirinktys:

Žinutės priėmimas: leidžia nustatyti, kaip turėtumėte gauti žinutę. Galite pasirinkti **Rankinis**, **Automatinis** ir **Atmesti**.

Anonimiškas atmetimas: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Įjungta**, telefonas nepriima žinučių be skambintojo ID.

Reklamų atmetimas: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Įjungta**, jūsų telefonas atmeta reklamas.

Galimas gavimo patvirtinimas: kai ši pasirinktis nustatoma kaip **Išjungta**, gavus žinutę, jūsų telefonas nesiųs atsakymo žinutės, kai atidarysite žinutę, net jei siuntėjas to prašė.

MMS tipai: šiame meniu galite konfigūruoti MMS profilio nustatymus, kurie reikalingi siunčiant ar gaunant daugialypes žinutes.

Dabartinis serveris: leidžia pasirinkti profilį, kuris bus naudojamas su dabartine žinute.

Serverio nustatymai: leidžia nustatyti iki penkių profilių.

- Profilio pavadinimas: įveskite profilio pavadinimą.
- Serverio URL: įveskite serverio adresą.
- GSM nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.
  - Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.
  - Duomenų skambučio tipas: pasirinkite tinklo ryšio tipą iš ISDN ir Analoginio.
  - Rinkti numerį: įveskite serverio telefono numerį.
  - Registravimosi ID: įveskite serverio registravimosi identifikavimo vardą.
  - Slaptažodis: įveskite serverio slaptažodį.
- GPRS nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.
  - Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.
  - APN: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.
  - Registravimosi ID: įveskite vartotojo identifikavimo vardą, reikalingą prisijungti prie GPRS tinklo.
  - Slaptažodis: įveskite slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie GPRS tinklo.
- Pareiškėjas: pasirinkite pareiškėją, kurį naudosite kiekvieno tipo prisijungimui prie tinklo.
  - Tik GPRS: veikia tik GPRS tinkle.
  - Tik GSM: veikia tik GSM tinkle.

Atminties būsena *(Meniu 5.8)*

Galite patikrinti žinučių atminties būseną.

Trumpoji žinutė *(Meniu 5.8.1)*

Galite patikrinti, kiek žinučių įrašyta į SIM kortelės ir telefono atmintį.

Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Daugialypė žinutė *(Meniu 5.8.2)*

Daugialypės terpės žinučių aplankai, fotoaparato ir pramogų aplankas naudoja bendrą atmintį.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties.

Galite pamatyti daugialypių žinučių, fotoaparato ir pramogų aplankų užimtą atminties dalį spausdami mygtukus Kairėn ir Dešinėn.

Pramogų aplankas

Meniu **Pramogų aplankas** turi kelias pramogų pasirinktis:

- Interneto paslaugos
- Pramogos
- JAVA pasaulis

Interneto paslaugos *(Meniu 6.1)*

Šis telefonas turi WAP naršyklę su prieiga prie bevielio interneto.

Kaskart, kai paleidžiate WAP naršyklę, telefonas prisijungia prie bevielio interneto ir ekrane atsiranda piktograma (ar), rodanti, kad esate prisijungęs prie bevielio interneto ir jums bus pateikta atitinkama sąskaita. Įkainiai priklauso nuo jūsų paslaugos pasirinkties.

Praėjus tam tikram neaktyvumo laikotarpiui WAP naršyklė atsijungia nuo tinklo ir, jei reikia, vėl prisijungia. Todėl gali būti, kad už vieną ryšio seansą pateiktoje sąskaitoje atsispindės keli prisijungimai prie tinklo. Tai yra normalu ir specialiai sukurta tam, kad sumažėtų mokestis už ryšį.

Namų *(Meniu 6.1.1)*

Pasirinkus šį variantą telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Prisijungus parodomas namų puslapis. Jo turinys priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Pastaba: Norėdami telefonui veikiant laukimo režimu greitai paleisti WAP naršyklę, paspauskite mygtuką *i* .

Norėdami peržiūrėti rodomą ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Naršyklę bet kada galite uždaryti paspausdami mygtuką . Telefonas vėl pradeda veikti laukimo režimu.

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami...	Paspauskite...
peržiūrėti ir pasirinkti naršyklės elementus	mygtuką Aukštyn arba Žemyn, kol išryškinamas norimas elementas, o tada – programinį mygtuką ✓.
pasirinkti numeruotą elementą	tam tikrą skaitinį mygtuką.
grįžti į ankstesnį puslapį	programinį mygtuką ↩ (arba **Atgal**) arba mygtuką **C**.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	mygtuką * ir pasirinkite naršyklės pasirinktį **Namų**. Daugiau informacijos žr. 111 psl..

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Pasirodžius raginimui įvesti tekstą, virš dešiniojo programinio mygtuko pasirodo esamas teksto įvesties režimas.

Daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą, žr. 42 psl..

WAP naršyklės meniu naudojimas

Naršant bevieliame tinkle galimos įvairios meniu pasirinktys.

Norėdami pasiekti WAP naršyklės meniu:

1. Paspauskite mygtuką * ar pereikite prie viršutiniame kairiajame visų tinklapių kampe esančio logotipo ir paspauskite programinį mygtuką ✓. Pasirodo pasirinkčių sąrašas.
2. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn, išryškinkite reikiamą pasirinktį.

3. Norėdami ją pasirinkti, paspauskite programinį mygtuką ✓.

4. Jei reikia, spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite antrą variantą, tada spauskite programinį mygtuką ✓.

   Pastaba: Galimos WAP naršyklių operacijos gali skirtis pagal naršyklės versiją.

Galimos šios WAP naršyklės meniu pasirinktys:

Atgal: grąžina į ankstesnį puslapį.

Į pradžią: grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Išeiti: uždaro WAP naršyklę.

Kartotinis įkėlimas: atnaujina esamą puslapį.

Rodyti URL: parodo WAP puslapio, kurį tuo metu bandote atsisiųsti, URL adresą.

Apie...: rodo informaciją apie naršyklę.

WAP naršyklės pasirinkčių naudojimas

Naršant bevieliame tinkle galima pasinaudoti keliomis pasirinktimis. Norėdami jas pasiekti, prisijungę prie bevielio tinklo paspauskite mygtuką *i*.

Eiti į URL: leidžia įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.

Žymeklis: leidžia naudotis meniu pasirinktimi **Žymeklis**. Daugiau informacijos žr. 113 psl..

Žinutės: leidžia skaityti ar rašyti SMS žinutę. Daugiau informacijos žr. 84 psl..

Pramogos: leidžia naudotis pramogų aplanku. Daugiau informacijos žr. 116 psl..

Atsiliepimas į skambutį tuo metu, kai naudojatės WAP

Naudodamiesi WAP naršykle galite priimti skambutį.

Kaip ir įprastai, atsiliepkite į naująjį skambutį paspausdami mygtuką arba programinį klavišą **Priimti**. Po to, kai baigiate pokalbį, galite ir toliau naršyti po WAP puslapį kaip ir prieš skambutį.

Žymeklis *(Meniu 6.1.2)*

Ši meniu pasirinktis leidžia įrašyti iki 15 jūsų dažniausiai lankomų tinklapių adresų.

Norėdami įrašyti URL adresą:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, jei norite jį išsaugoti.
3. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą, žr. 42 psl..

Įrašius adresą ir vėliau jį pasirinkus galimos toliau išvardytos pasirinktys.

Pradėti: leidžia tinklapį pasiekti tiesiogiai.

Redaguoti: leidžia pakeisti žymeklio URL adresą.

Trinti: leidžia žymeklį ištrinti.

Eiti į URL *(Meniu 6.1.3)*

Ši meniu pasirinktis leidžia rankiniu būdu įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.

Įveskite URL adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą, žr. 42 psl..

Valyti talpyklą *(Meniu 6.1.4)*

Ši meniu pasirinktis leidžia išvalyti informaciją talpykloje. Talpykla yra laikina telefono atmintis, naudojama laikyti vėliausiai atidarytiems internetiniams puslapiams.

Proxy serverio nustatymas *(Meniu 6.1.5)*

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti penkis proxy serverius.

Pastaba: Daugeliu atvejų naršyklės parametrų keisti nereikia. Pakeiskite nustatymus tik tada, jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas prašo.

Kiekvienam proxy serveriui galimos tokios pasirinktys:

Proxy serverio pavadinimas: įveskite HTTP proxy serverio pavadinimą.

GSM nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.

Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą

Duomenų skambučio tipas: pasirinkite tinklo jungties rūšį: **ISDN** ar **Analogas**.

Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: įveskite PPP serverio registravimosi ID.

Slaptažodis: įveskite PPP serverio slaptažodį.

GPRS nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.

Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.

APN: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie GPRS tinklo.

Pagrindinio tinklapio URL: galite pakeisti savo pagrindinio puslapio adresą.

Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo funkciją. Norėdami įvesti specialiuosius simbolius, pavyzdžiui, /, naudokite simbolių režimu (žr. 48 psl.).

Pareiškėjas: pasirinkite pareiškėją, kurį naudosite kiekvienos rūšies tinklo prisijungimui.

Pirma GPRS: pirmiausia jūsų telefonas ieškos GPRS tinklo. Jei ši paslauga negalima, galite laikinai nusistatyti GSM paslaugą.

Tik GPRS: veikia tik GPRS tinkle.

Tik GSM: veikia tik GSM tinkle.

Dabartinis proxy serveris *(Meniu 6.1.6)*

Ši meniu pasirinktis leidžia suaktyvinti vieną iš proxy serverių nustatymų, kad galėtumėte naudotis WAP ryšiu.

Pramogos *(Meniu 6.2)*

Ši meniu pasirinktis saugo įvairias laikmenas iš išorinių šaltinių, pvz., WAP tinklapius arba gautas daugialypes žinutes.

Nuotraukos *(Meniu 6.2.1)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti padarytas nuotraukas.

Mano nuotraukos: leidžia peržiūrėti nuotraukas, saugomas aplanke Mano nuotraukos.

Mano albumas 1/Mano albumas 2: leidžia peržiūrėti nuotraukas pasirinktame albume.

Peržiūrėdami fotografiją, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir atlikite tokius veiksmus:

Siųsti: leidžia išsiųsti nuotrauką žinute.

Pervadinti: leidžia jį pervardyti.

Trinti: leidžia jį ištrinti.

Perkelti į albumą : leidžia perkelti į vieną iš albumų.

Nustatykite kaip: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID.

Ekrano fonas: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną.

Skambinančiojo ID: leidžia ją nustatyti kaip skambinančiojo ID telefonų knygos įraše.

Apsauga: leidžia apsaugoti nuo ištrynimo arba ne.

Savybės: leidžia peržiūrėti išsamią informaciją apie nuotraukas.

Vaizdai *(Meniu 6.2.2)*

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paveikslėlius iš EMS ar MMS žinučių, atsisiųstus iš WAP tinklapių ar iš EasyStudio PC programinės įrangos.

Norėdami peržiūrėti paveikslėlį, paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**.

Peržiūrėdami fotografiją, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir atlikite tokius veiksmus:

Siųsti: leidžia siųsti vaizdą kaip daugialypę žinutę.

Pervadinti: leidžia jį pervardyti.

Trinti: leidžia jį ištrinti.

Nustatyti kaip tapetą: leidžia nustatyti jį kaip ekrano foną.

Ypatybės: leidžia peržiūrėti išsamią informaciją apie paveikslėlį.

Garsai *(Meniu 6.2.3)*

Ši pasirinktis leidžia pasiklausyti įrašytų balsų ir melodijų, gautų iš išorinių šaltinių, pvz., iš WAP tinklapių ar gautų daugialypių žinučių.

Balsai: leidžia klausyti balso įrašų.

Mano garsai: leidžia klausyti įvairių melodijų.

Pasirinkę garsą, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir galėsite siųsti, pervardyti, trinti, nustatyti kaip skambėjimo toną (tik **Mano garsai**) ar peržiūrėti ypatybes.

Trinti viską *(Meniu 6.2.4)*

Ši pasirinktis ištrina visas nuotraukas, paveikslėlius ir garsus iš Pramogų aplanko.

Nuotraukos

1. Nueikite į aplanką ir, paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**, pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi garsų aplankai. Jei norite ištrinti apsaugotas nuotraukas ir skambinančiojo ID nuotraukas, pasirinkite **Su apsaugotomis nuotraukomis** ir **Su skambinančiojo ID nuotraukomis**.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visas pasirinktas nuotraukas.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Vaizdai

Vykdykite instrukcijas. Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visus vaizdus.

Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Garsai

1. Nueikite į garsų aplanką ir paspausdami programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi garsų aplankai.

2. Jie reikia pažymėti kitą aplanką, pakartokite 1 žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visus pasirinktus garsus.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Atminties būsena *(Meniu 6.2.5)*

Pramogų, fotoaparato ir daugialypių žinučių aplankai naudoja bendrą jūsų telefono atmintį.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir kiek užimtos atminties.

Galite pamatyti pramogų aplanko, fotoaparato ir daugialypių žinučių aplankų atminties būseną, paspaudę mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

JAVA pasaulis *(Meniu 6.3)*

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MID profilio programėles (tai Java programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir saugoti jas savo telefone.

Atsisiųsti siūlomi failai *(Menu 6.3.1)*

Rodomas Java žaidimų sąrašas. Dvi MID profilio programėlės (Java žaidimai) buvo iš anksto atsiųstos į jūsų telefoną. Jei Java žaidimų sąrašas tuščias, pasirodo pranešimas, siūlantis atsisiųsti naują žaidimą. Norėdami įtraukti MID profilio programėles į sąrašą, atsisiųskite jas iš interneto.

Norėdami...	**Paspauskite...**
rasti žaidimą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
paleisti žaidimą	programinį mygtuką **Paleist**.
peržiūrėti išsamią informaciją	programinį mygtuką **Info**.
ištrinti žaidimą	programinį mygtuką **Trinti** informacijos ekrane.

Sniego gniūžčių kova

Šio žaidimo tikslas yra nugalėti keturis kovos sniego gniūžtėmis čempionus.

SnowBallFight (Kaip pasiekti žaidimą)

Atsisiuntę žaidimą paspauskite bet kurį mygtuką du kartus, kad patektumėte į pirmojo meniu ekraną. Pirmajame meniu ekrane paspauskite mygtuką # ir pradėkite žaisti arba paspauskite mygtuką * ir pasirodys pagrindinis šio žaidimo meniu.

Play (Žaisti): leidžia pradėti naują ar išsaugotą žaidimą. Įrašyto žaidimo pasirinktis leidžia tęsti žaidimą nuo tos vietos, kur baigėte paskutinį kartą.

Instructions (Nurodymai): parodo kontrolinių mygtukų paaiškinimus, puolimo ir gynybos elementus.

Configuration (Konfigūracija): leidžia įjungti ir išjungti garsą, vibraciją ir pasirinkti žaidimo greitį nuo 1 iki 5.

Quit (Baigti): sustabdo žaidimą ir grįžta į atsisiųstų elementų meniu ekraną.

Kaip žaisti

Veikėjas judės gatvėje jums naudojant naršymo mygtuką. Jei turite pakankamai monetų, uždirbtų kovojant, galite vaistinėje nusipirkti gynybos įrankių ir puolimo įrankių parduotuvėje. Perkelkite veikėjus į tuo metu kovojančią komandą ir įtraukite juos, paspausdami mygtuką #. Kai prasideda sniego mūšis, taikykite sniego gniūžtes į varžovus ir stenkitės išvengti jų. Kovodami galite naudotis kitais įrankiais. Taip pat, surinkę pakankamai manos, galite panaudoti specialią ataką. Norėdami mesti iššūkį čempionams, turite laimėti visas kovas keturiuose lygiuose.

Pagrindinės komandos

4/6 arba Kairėn/Dešinėn: judėti kairėn ar dešinėn.

2, 5, arba Aukštyn, *i* : kontroliuokite atstumą pirmuoju paspaudimu ir meskite gniūžtę kitu.

8 arba Žemyn: naudokitės ypatingais puolimo būdais, atsižvelgdami į savo maną.

3: įveda įrankio rūšį, kad galėtumėte jį naudoti savo inventoriuje. Norimą naudoti įrankį pasirinkite paspausdami mygtukus 2, 5, Aukštyn ar *i* .

Ypatingi puolimo būdai

1 lygis: aurora, visi priešai sužeidžiami sniego gniūžtėmis.

2 lygis: ledo drakonas, visi priešai sužeidžiami sniego gniūžte ir užšaldomi 8 sekundėms.

3 lygis: varveklių audra, dvigubai stipresnė sniego gniūžčių ataka skiriama priešams. Priešų atakos tikslumas susilpninamas 10 sekundžių.

BubbleSmile (Burbulinė šypsena)

Burbulinė šypsena yra arkadinė dėlionė.

Kaip pasiekti žaidimą

Paleidę žaidimą, pamatysite toliau išvardytas pasirinktis. Pasirinkti vieną iš jų galite paspausdami mygtuką *i* :

Pradėti žaidimą: leidžia pradėti žaisti naują žaidimą laiko ar įgūdžių režimu.

- Timed mode (Laiko režimas): turite žaisti, kol pasibaigs laikas. Norėdami, kad burbulai dingtų, turite sulygiuoti vienodos spalvos burbulus. Tai padarius padaugėja laiko.
- Skilled mode (Įgūdžių režimas): norėdami, kad matuoklis rodytų daugiau likusio laiko, turite padaryti taip, kad vienu metu dingtų 4 burbulai. Jei dingsta mažiau nei 4 burbulai, likusio laiko sumažėja.

Continue (Tęsti): tęsiamas paskutinis žaistas žaidimas. Meniu pasiekiamas tik tada, kai žaidimas jau buvo pradėtas žaisti.

High score (Geriausias rezultatas): rodo geriausių rezultatų lentelę.

How to play (Kaip žaisti): parodo šio žaidimo nurodymus.

Option (Pasirinktys): leidžia įjungti ar išjungti garsą.

Kaip žaisti

Panaikinant burbulus rezultatai gerėja. Norėdami, kad burbulai išnyktų, turite sulygiuoti bent 3 burbulus horizontaliai ar vienoje įstrižainėje. Matysite lanką, juosiantį 3 burbulus, ir galėsite pasukti burbulus lanke taip, kad jie išsilygiuotų pagal formą ir atitiktų spalvas. Galite pasukti lanką taip, kad jis apjuostų tris skirtingus burbulus. Baugus žaidimą, jei jūsų rezultatas buvo vienas iš trijų geriausių, jis pasirodys ekrane.

Pagrindinės komandos

2, 4, 6, 8 ar naršymo mygtukas: perkelsite lanką aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn.

1: pasukite burbulus lanke prieš laikrodžio rodyklę.

3: pasukite burbulus lanke pagal laikrodžio rodyklę.

Interneto nustatymas *(Meniu 6.3.2)*

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti prisijungimo prie Java serverių informaciją. Adresą automatiškai suteikia tinklo operatorius, bet jį galima pakeisti ir rankiniu būdu.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo identifikavimo vardą ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

DNS nustatymas: įveskite DNS adresą. DNS (domeno pavadinimo serverio) adresas, kuriuo jungiamasi prie Java serverio, yra nustatomas automatiškai, kai paskambinama duomenų perdavimo skambučiu.

Atminties būsena *(Meniu 6.3.3)*

Galite patikrinti, kiek yra laisvos atminties Java programoms atsisiųsti. Ekrane taip pat rodomas bendras atminties kiekis ir užimtos atminties kiekis.

Užrašinė

Funkcija Užrašinė leidžia jums:

- peržvelgti kalendorių, sukurti įrašą ar sudaryti darbų sąrašą.
- nustatyti šios dienos datą ir tikslų laiką, sužinoti, koks laikas yra įvairiuose pasaulio miestuose.
- nustatyti žadintuvą, kad telefonas reikiamu laiku suskambėtų.
- naudotis telefonu kaip skaičiuokle, įvairių vienetų keitikliu, laikmačiu ar chronometru.

Naujas įrašas *(Meniu 7.1)*

Ši meniu pasirinktis leidžia sukurti naują įrašą.

Pastaba: Telefonui veikiant laukimo režimu, šį meniu galite pasiekti palaikydami nuspaudę mygtuką **C**.

1. Sukurkite iki 100 simbolių įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą, žr. 42 psl..

2. Pasirinkite kategoriją, kurioje norite įrašyti įrašą, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios kategorijos:

   - **Tvarkaraštis**: žymimi bendrieji tvarkaraščio įvykiai, pvz., susitikimai ar susirinkimai.
   - **Darbų sąrašas**: užduotys, kurias turite atlikti.
   - **Skambinti**: numeriai, kuriais turite paskambinti.
   - **Sukaktys**: sukaktys, kurias reikėtų atsiminti, pvz., vestuvių metinės, gimimo dienos ir kitos ypatingos dienos.

   Pastaba: Galite saugoti daugiau kaip 25 įrašų kiekvienoje kategorijoje, iš viso – 100 įrašų.

3. Naudodami naršymo mygtukus pereikite prie kalendoriaus. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Jei reikia, (atsižvelgiant į pasirinktą kategoriją), įveskite įvykio laiką ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

5. Jei pasirinkote 12 valandų laikrodį (žr. 130 psl.), mygtuku Aukštyn ar žemyn pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

6. Jei norite nustatyti apie įrašą primenantį garsinį signalą, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**. Įrašas iškart įrašomas. Pereikite prie 10 žingsnio.

7. Įveskite garsinio signalo laiką ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

8. Jei pasirinkote 12 valandų laikrodį (žr. 130 psl.), mygtuku Aukštyn ar Žemyn pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

9. Pasirinkite garsinio signalo melodiją ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Įrašas įrašomas, o tada parodomas ekrane.

10. Baigę kurti įrašą, galite rinktis iš šių pasirinkčių paspaudę programinį mygtuką **Variant.**:

    • **Pridėti**: leidžia sukurti naują įrašą.

    • **Trinti**: leidžia įrašą ištrinti.

    • **Redaguoti**: leidžia įrašą taisyti.

    • **Perkelti**: leidžia perkelti įrašą į kitą datą.

    • **Kopijuoti**: leidžia kopijuoti įrašą į kitą datą.

11. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Kalendorius *(Meniu 7.2)*

Kalendorius padeda sekti tvarkaraščio įvykius, nepamiršti paskambinti reikiamais telefonais, atlikti reikiamus darbus ir nepamiršti įvairių sukakčių. Galite nustatyti garsinį signalą, kuris skambės numatyto įvykio dieną.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Norėdami...	**Paspauskite...**
pereiti prie kitos dienos	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
pereiti prie kitos savaitės	mygtukus Aukštyn arba žemyn.
pereiti prie praėjusio ar būsimo mėnesio	mygtuką Aukštyn ar Žemyn ir palaikykite nuspaudę.
pereiti prie praėjusių ar būsimų metų	mygtuką Kairėn ar Dešinėn ir palaikykite nuspaudę.

Toliau išvardytos pasirinktys galimos kalendorius ekrane paspaudus programinį mygtuką **Variant.**:

Pridėti įrašą: leidžia sukurti naują įrašą tą dieną.

Pereiti prie datos: pasirinkę šį variantą pereisite prie konkrečios datos, o tada – prie tos datos tvarkaraščio įvykio.

Peržiūrėti viską: parodo visus suplanuotus įvykius.

Trinti dieną: ištrina suplanuotus įvykius pasirinktą dieną.

Trinti viską: ištrina visus suplanuotus įvykius.

Naujo įrašo kūrimas

1. Pagal aprašymą žr. 126 psl. kalendoriuje pereikite prie datos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įrašykite norimą įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..
3. Pasirinkite kategoriją, kurioje norite įrašyti įrašą, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios kategorijos:

   - **Tvarkaraštis**: žymimi bendrieji tvarkaraščio įvykiai, pvz., susitikimai ar susirinkimai.
   - **Darbų sąrašas**: užduotys, kurias turite atlikti.
   - **Skambinti**: numeriai, kuriais turite paskambinti.
   - **Sukaktys**: sukaktys, kurias reikėtų atsiminti, pvz., vestuvių metinės, gimimo dienos ir kitos ypatingos dienos.
4. Norėdami įrašyti įrašą, kartokite visus žingsnius nuo 4, išvardintus žr. 125 psl..

Kalendoriaus įrašų peržiūra

Data, turinti įrašą, išryškinama raudoname langelyje. Jei pasirinkote datą, kuri jau turi suplanuotų įvykių, kalendoriaus apačioje rodomas kiekvieno tipo įrašų skaičius.

- : Bendrieji tvarkaraščio įvykiai
- : Darbų sąrašas
- : Skambučiai
- : Sukaktys

Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, jei norite peržiūrėti įrašus.

Jei tą pačią dieną esate įrašę kelis įrašus, prie reikalingo įvykio galite pereiti spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Toliau išvardytos funkcijos galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant.**:

Pridėti: leidžia pridėti naują įrašą. Daugiau informacijos, kaip pridėti įrašą, žr. 124 psl..

Trinti: leidžia įrašą ištrinti.

Redaguoti: leidžia įrašą taisyti.

Perkelti: leidžia perkelti įrašą į kitą datą.

Kopijuoti: leidžia kopijuoti įrašą į kitą datą.

Darbų sąrašas *(Meniu 7.3)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti užduočių sąrašą.

Jei norite sukurti naują įrašą darbų sąraše:

1. Įrašykite norimą įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Daugiau informacijos, kaip įvesti simbolius, žr. 42 psl..

2. Pagal aprašymą 126 psl. kalendoriuje pereikite prie datos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Norėdami įrašą įrašyti, kartokite žingsnius nuo 4, išvardintus žr. 125 psl..

Aprašytos užduotys rodomos su būsenos žymėmis (Atlikta ar Anuliuota užduotis) **darbų sąrašas** meniu.

Norėdami pereiti prie tam tikros užduoties, paspauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**. Užduotis yra rodoma su jos atlikimo terminu, nustatytu signalu, informacija apie užduotį ir būsenos žyme.

Prie ankstesnės ar kitos žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Toliau išvardytos funkcijos galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant.**:

Pridėti: leidžia pridėti naują užduotį. Daugiau informacijos apie darbų sąrašo tipo įrašų pridėjimą žr. 124 psl..

Žymėti: leidžia pakeisti būsenos žymę.

Redaguoti: leidžia taisyti užduoties turinį.

Perkelti: leidžia perkelti užduotį į kitą datą.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti užduotį į kitą datą.

Trinti: leidžia užduotį ištrinti.

Trinti viską: leidžia trinti visas sąrašo užduotis.

Laikrodis *(Meniu 7.4)*

Ši pasirinktis leidžia pakeisti rodomą laiką ir datą. Taip pat galite pasitikrinti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) ir laikas 22 didžiausiame pasaulio mieste.

Galimos šios pasirinktys:

Nustatyti laiką: leidžia įvesti esamą laiką. Laiko formatą galite pasirinkti pasirinkę meniu pasirinktį **Nustatyti formatą** žr. 130 psl..

Pastaba: Prieš nustatydami laiką turite nurodyti savo laiko juostą pasirinkę meniu pasirinktį **Nustatyti pasaulio laiką**.

Nustatyti datą: leidžia įvesti dieną, mėnesį ir metus. Datos formatą galite pakeisti pasirinkę meniu pasirinktį **Nustatyti formatą** žr. 130 psl..

Nustatyti pasaulio laiką: leidžia pasitikrinti esamą GMT ir 22 didžiausio pasaulio miesto laiką. Peržiūrėkite miestus naudodami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Ekranas rodo:

- miesto pavadinimą.
- esamą datą ir laiką.
- pasirinkto miesto ir jūsų miesto laiko skirtumą, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai žr. toliau), arba pasaulinį laiką GMT (pagal numatytąją reikšmę).

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn, pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje.

   Rodomi vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.

3.

Norėdami...	**Pasirinkti...**
naujuoju nustatymu atnaujinti esamą datą ar laiką	**Nustatyti vietinį**.
nurodyti, kad laiko juostoje yra naudojamas vasaros laikas	**Nustatyti DST**. Piktograma rodoma šalia laiko skirtumo.
nurodyti, kad laiko juostoje nebenaudojamas vasaros laikas	**Pašalinti DST** (galima tik jei greta laiko skirtumo rodoma piktograma).

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Nustatyti formatą: leidžia pakeisti laiko ir datos formatus.

Laiko formatas: 24 val.
12 val.

Datos formatas: DD/MM/MMMM (diena/mėnuo/metai)
MMMM/MM/DD (metai/mėnuo/diena)

Žadintuvas *(Meniu 7.5)*

Ši pasirinktis leidžia nustatyti, kad tam tikru laiku suskambėtų žadintuvas. Galite nustatyti iki trijų garsinio signalo skambėjimų, taip pat galite nustatyti, kad jis suskambėtų, kai telefonas išjungtas.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Mygtukais Aukštyn ar žemyn pasirinkite **Skambutis ryte**, **1 signalas** ar **2 signalas**.

   Piktograma reiškia, kad šiuo metu žadintuvas nėra nustatytas. Piktograma reiškia, kad žadintuvas jau nustatytas.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
4. Norėdami pereiti prie pasirinkties, paspauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**. Pagal poreikius nustatymą pakeiskite.
   - **Dienos signalas**: programinio mygtuko **Rinktis** paspaudimu pašalinkite varnelę ar pažymėkite varnele savaitės dieną(-as). Norėdami nustatyti kasdieninį signalą, pasirinkite **Kasdien**. Jei norite nustatyti, kad signalas skambėtų tik vieną kartą, pasirinkite **Tik vieną kartą**. Pasirinkus ir paspaudus programinį mygtuką **Gerai**, telefonas paprašo įvesti žadintuvo laiką.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
   - **Pašalinti signalą**: signalą išjungia.

Pastaba: 1 ir 2 signalai skambės pagal jūsų pasirinktą skambėjimo melodiją ar vibraciją, atsižvelgiant į gaunamo skambučio rūšį (**Meniu 4.1.4**). Tačiau rytinis skambutis skambės pagal jūsų pasirinktą melodiją, nesvarbu, koks priimamų skambučių nustatymas.

5. Norėdami pakeisti bet kurį nustatymą, pakartokite 4 žingsnį.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Nustatę žadintuvą, ekrano viršuje matysite žadintuvo piktogramą (🔔). Norėdami išjungti skambantį žadintuvą, atidarykite ir uždarykite telefoną arba paspauskite bet kurį mygtuką.

Pastaba: Kai įjungtas tylusis režimas, 1 ir 2 signalai neskambės. Tačiau rytinis skambutis skambės, nesvarbu ar įjungtas tylusis režimas.

Norėdami nustatyti, kad žadintuvas skambėtų net jei jūsų telefonas yra išjungtas:

1. Žadintuvo sąraše pereikite prie **Automatinis maitinimo įjungimas** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Jei reikia pasirinkti **Įjungta**, paspauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

   Norėdami automatinį maitinimą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir įrašykite nustatymą.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Įjungus automatinio maitinimo garsinį signalą **Automatinis maitinimo įjungimas** pažymimas varnele. Jei tuo metu, kai pagal nustatymą turėtų skambėti žadintuvas, telefonas yra išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir skamba. Tada jis automatiškai vėl išsijungia.

Išjungti žadintuvą:

- Paspauskite programinį mygtuką **Patvir.**.
- Norėdami išjungti žadintuvą, suskambėjus signalo melodijai, paspauskite bet kurį mygtuką. Arba, paspausdami programinį mygtuką **Snooze**, galite išjungti žadintuvą 5 min.; praėjus 5 min. žadintuvas vėl įsijungs. Tai galite pakartoti ne daugiau kaip 5 kartus.

Šis signalas skamba, kai telefonas yra išjungtas, jei nustatyta funkcija **Automatinis maitinimo įjungimas** ir įjungtas tylusis režimas. Jei iš naujo nustatysite žadintuvo signalo laiką arba išjungsite žadintuvo signalą, skambėjimo signalas po tam tikro laiko bus atšauktas.

Balso įrašymas *(Meniu 7.6)*

Galite įrašyti savo komentarus. Įrašę galite juos nusiųsti kitiems asmenims naudodami daugialypių žinučių paslaugą.

Įrašyti *(Meniu 7.6.1)*

Šiame meniu galima įrašyti naują balso komentarą.

1. Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite mygtuką paspausdami mygtuką **Rinktis**.
2. Įrašykite komentarą kalbėdami į mikrofoną.
3. Kai pasirenkate programinį mygtuką arba jei baigiasi įrašymo laikas, komentaras įrašomas telefone automatikai. Pasirinkite , jei norite iklausyti rayt bals. Taip pat galite daryti pauz, skuti atgal arba priek paspausdami , arba .

4. Kitais atvejais spauskite programinį mygtuką **Variant.**, kad pasinaudotumėte šiomis pasirinktimis:

   Išsiųsti: leidia sisti balso komentar kitiems žmonėms naudojant Daugialypės terpės žinučių paslaug. Daugiau informacijos apie inui siuntim 93 puslapyje.

   Pervardyti: leidia keisti komentaro pavadinimą.

   Ištrinti: itrina ra.

   Savybės: rodo informacij apie įrašą, pvz., pavadinimą, atminties dydį ir failo formatą.

5. Norėdami išeiti spauskite **C** arba mygtuką .

Balsai *(Meniu 7.6.2)*

I pasirinktis parodo js rayt komentar sra. Pereikite prie norimo komentaro ir paspauskite programin mygtuk **Rinktis**. Komentaras bus paleidiamas automatikai. Perklausymo metu galite j sustabdyti, padaryti pauz, sukti atgal arba priek pasirinkdami , , arba . Šios pasirinktys galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant.**:

Siųsti: leidžia balso įrašą nusiųsti kitiems žmonėms, naudojant daugialypių žinučių paslaugą. Daugiau apie žinučių siuntimą žr. 93 psl..

Pervadinti: galite keisti įrašo pavadinimą.

Trinti: ištrina įrašą.

Ypatybės: pateikia informaciją apie įrašytą balso komentarą, pvz., pavadinimą, atminties dydį ir failo formatą.

Ištrinti visus *(Meniu 7.6.3)*

Ši pasirinktis leidžia ištrinti visus įrašytus balso komentarus. Kai pasirodo patvirtinimo žinutė, spauskite programinį mygtuką **Taip**, kad patvirtintumėte.

Priešingu atveju spauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatymai *(Meniu 7.6.4)*

Ši pasirinktis leidžia pakeisti numatytąją balso įrašymo konfigūraciją.
Galimos šios pasirinktys:

Įrašymo laikas: leidžia nustatyti įrašymo trukmę.

Normalus: leidžia rašyti balso komentarą, kol užpildote visą telefono atmintį.

Ribojamas dydis (MMS): prie daugialypės terpės žinučių leidžia prisegti balso komentarą, trunkantį iki 2 minučių.

Garsumas: leidžia nustatyti balso komentaro įrašo garsą.

Numatytasis pavadinimas: leidžia keisti numatytąjį balso komentaro prievardį.

Atminties būklė *(Meniu 7.6.5)*

Galite peržiūrėti panaudotą ir likusį atminties, skirtos balso komentarams, kiekį.

Ekrane rodoma, kiek iš viso telefone yra atminties, kiek jos yra likę ir kiek panaudota, įskaitant ir atmintį, jau panaudotą balso komentarams.

Skaičiuotuvas *(Meniu 7.7)*

Telefonu galite naudotis kaip skaičiuokle. Skaičiuoklė atlieka pagrindines aritmetines funkcijas, pvz., sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą ir liekanos skaičiavimą.

Norėdami skaičiuoti:

1. Naudodamiesi numerių mygtukais, įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastaba: Norėdami ištrinti klaidas arba išvalyti ekraną, paspauskite mygtuką **C**.

2. Norėdami įvesti dešimtainį kablelį, spauskite mygtuką * (**.**) ar mygtuką # taip dažnai, kiek reikia tinkamai operacijai pasirinkti: **+** (pridėti), **-** (atimti), * (padauginti), **/** (padalyti), **%** (liekana), **(** arba **)**.

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius.

5. Paspauskite programinį mygtuką **Lygu** ir peržiūrėkite rezultatą.

   Rezultatas rodomas langelyje **Atsakymas**.

   Pastaba: Rezultatas suapvalinamas iki šešių skaičių po kablelio.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Keitiklis *(Meniu 7.8)*

Pasirinkę šį variantą galite keisti vienus matavimo vienetus kitais.

Norėdami keisti vertę:

1. Pereikite prie norimo keitimo tipo: **Valiuta**, **Ilgis**, **Svoris**, **Tūris**, **Plotas,** ar **Temperatūra**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite vertę, kurią norite keisti, ir paspauskite mygtuką Žemyn, kad nueitumėte į lauką **Iš**.

   Dešimtainį kablelį (.) galite įvesti mygtuku ✳. Minuso ženklą (-) galite įvesti naudodamiesi mygtuku #, esančiu **Temperatūra**.
3. Pasirinkite pradinį matavimo vienetą spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn. Tada paspauskite mygtuką Žemyn, kad nueitumėte į lauką **Į**.

   Galimi matavimo vienetai išvardyti lentelėje, pateiktoje kitame puslapyje.
4. Paspausdami kairįjį arba dešinįjį mygtuką, galite pasirinkti matavimo vienetą, į kurį norite konvertuoti valiutą.
5. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai** ar mygtuką ir peržiūrėkite rezultatą.

   Rezultatas rodomas langelyje **Atsakymas**.
6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Galimi matavimo vienetai

Rūšis	Matavimo vienetai		
Valiuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Ilgis	mm	cm	m
	km	col.	pėd.
	jard.	myl.	
Svoris	g	kg	ton
	granas	unc.	svar.
Tūris	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Plotas	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akr.		
Temperatūra	°C	°F	

Laikmatis *(Meniu 7.9)*

Naudodamiesi laikmačio funkcija, galite nustatyti, kad po nurodyto laiko suskambėtų garsinis signalas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.
2. Įveskite laiką, nuo kurio turi būti skaičiuojama atgal, ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Pradeti** ir skaičiavimas atgal prasidės.

Laikmatis skaičiavimą atgal tęsia net ir išjungus laikmačio ekraną. Praėjus nurodytam laikui, telefonas jums apie tai praneša pagrodamas melodiją ir parodydamas pranešimą.

Norėdami išjungti laikmačio melodiją, atidarykite ir uždarykite telefoną arba paspauskite bet kurį mygtuką.

Jei laikmatį norite sustabdyti dar nepraėjus nurodytam laikui, laikmačio ekrane paspauskite programinį mygtuką **Stabdy.**. Telefonas išlaikys sustabdytus laikmačio nustatymus. Jei norite nustatymą išvalyti, paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**. Laikmatis rodys 00:00. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Pastabos:
- Laikmatis naudoja akumuliatoriaus energiją, todėl sutrumpėja ir telefono veikimo trukmė.
- Įjungus tylųjį režimą, melodija nesugros, kai laikmatis baigs skaičiuoti laiką.

Chronometras *(Meniu 7.10)*

Chronometras gali būti naudojamas įvairių sporto šakų sportinių rezultatų laikui matuoti.

Vienu metu gali būti matuojama iki penkių intervalų (pvz., ratų laikai).

Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas yra 10 valandų.

1. Chronometras paleidžiamas paspaudus programinį mygtuką **Gerai**.
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Chronometras veikia toliau, tačiau intervalas rodomas pirmojoje eilutėje. Kartokite žingsnį nurodytais intervalais arba baikite.
3. Norėdami išvalyti chronometrus, paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.
4. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką **C** ar .

Kamera

Naudodami į telefoną įmontuotą fotoaparatą, galite bet kuriuo metu fotografuoti žmones ar įvykius. Be to, galite siųsti nuotraukas kitiems žmonėms naudodami paveikslėlių žinutes arba el. pašto priedus. Fotoaparatas daro JPEG paveikslėlius.

ĮSPĖJIMAS:
- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatais draudžiama naudotis.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Nufotografuoti ir išsiųsti *(Meniu 8.1)*

Šiame meniu galite padaryti nuotrauką ir ją nusiųsti kaip žinutę su paveikslėliais kitiems adresatams. Šį paveikslėlį galite naudoti kaip foną ir atskirai jį laikyti aplanke Mano albumas.

Fotografavimas atidarius telefono dangtelį

1. Norėdami pasirinkti šį meniu, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**; tada išryškėja pasirinktis **Nufotografuoti ir išsiųsti**. Arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite mygtuką Aukštyn.

   Jei norite fotografuoti, kai telefonas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę fotoaparato mygtuką ( ), esantį telefono dešinėje.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

   Piktogramos, esančios ekrano viršutinėje eilutėje, rodo dydį, kokybę, blykstės nustatymus ir esamą veikimo režimą (rodomas, jei pasirinkote naktinį arba daugkartinio fotografavimo režimą).

2. Nukreipę fotoaparatą į norimą fotografuoti objektą, galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.

Norėdami...	**Paspauskite...**
koreguoti šviesumą	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
didinti ar mažinti mastelį	mygtukus Aukštyn arba žemyn.
apversti paveikslėlį	padidinti garsumą.
pakeisti paveikslėlį veidrodiniu jo atvaizdu	sumažinti garsumą.
įjungti arba išjungti vaizdo ieškiklio ekraną	mygtukas **1**.
pakeisti paveikslėlio dydį	mygtukas **2**.
pakeisti paveikslėlio kokybę	mygtukas **3**.
pasirinkti režimą	mygtukas **4**.
pasirinkti efektą	mygtukas **5**.
naudoti antiruožinio triukšmo funkciją	mygtukas **6**.
pasirinkti rėmelį	mygtukas **7**.
pasirinkti atidėjimo laiką	mygtukas **8**.
pereiti į meniu **Mano nuotraukos**	mygtukas **9**.
įjungti arba išjungti fotoaparato blykstę (jei nustatysite pasirinktį **Neautomatinis** meniu skyriuje **Blykstė**. Žr. 146-149 psl.)	mygtukas **0**.

Jei norite daugiau informacijos apie šias funkcijas, ieškokite "Naudojimasis fotoaparato pasirinktimis" puslapyje 144.

3. Norėdami fotografuoti, paspauskite programinį mygtuką [ ] arba mygtuką Kamera ( ) telefono dešiniajame šone.

   Nuotrauka automatiškai įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos** (žr. 147 psl.).

4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
naudoti pasirinktis	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos pasirinktis žr. žemiau.
ištrinti paveikslėlių failą	programinį mygtuką **Trinti**.
jei norite padaryti dar vieną nuotrauką, grįžkite į fiksavimo režimą	mygtuką **C**.
išjunkite fotoaparatą ir grįžkite į laukimo režimą	mygtuka .

Kai nufotografuojate, paspaudę programinį mygtuką **Variant.**, galite rinktis iš šių pasirinkčių. Pereikite prie norimos pasirinkties spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn, o tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**:

Siųsti: naudodami padarytą nuotrauką, galite siųsti daugialypes žinutes. Daugiau apie daugialypių žinučių siuntimą žr. 91 psl..

Pervadinti: leidžia pervadinti nuotrauką.

Eiti į mano nuotraukas: leidžia peržiūrėti padarytas nuotraukas aplanke **Mano nuotraukos** (žr. 147 psl.).

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID.

Ekrano fonas: leidžia nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną.

Skambinančiojo ID: leidžia nustatyti jį kaip skambinančiojo ID.

Apsauga: leidžia nuotrauką apsaugoti nuo ištrynimo arba ne.

Savybės: ši pasirinktis pateikia tokią informaciją apie nuotrauką, kaip pavadinimas, dydis, data, skiriamoji geba, apsaugos tipas ir formatas.

Naudojimasis fotoaparato pasirinktimis

Paspaudę programinį mygtuką , telefonui veikiant fiksavimo režimu, fotografuodami galite rinktis iš šių variantų:

Režimas: fotografuoti galite telefonui veikiant įvairiais režimais. Pakeitus režimą, ekrano viršuje kairėje pusėje pasirodo indikatorius.

Įprastinis fotografavimas: fotografuoti galite telefonui veikiant įprastiniu režimu.

Kadravimas: galite padaryti nuotraukas iš kadrų. Pasirinkite greitį ir norimų padaryti nuotraukų skaičių. Jei paspausite programinį mygtuką arba fotoaparato mygtuką ( ) telefono dešiniajame šone, telefonas automatiškai iš eilės padarys tiek nuotraukų, kiek jūs nustatysite, ir jas įrašys. Pagal numatytąjį nustatymą bus parinktas Mobiliojo dydžio (128*120) formatas.

Naktinis režimas: ši pasirinktis leidžia padaryti geriausios kokybės nuotraukas tamsiu paros metu.

Tik fiksuoti: padarytos nuotraukos neparodomos ir įrašomos tiesiai į aplanką Mano nuotraukos (žr. 147 psl.).

Rėmas: ši pasirinktis leidžia nuotrauką įrėminti. Paspauskite naršymo mygtuką, jei norite rasti norimą naudoti rėmelio formatą. Paveikslėlį su rėmelio formatu galite peržiūrėti naudodami programinį mygtuką **Peržiūrėti**. Pagal numatytąjį nustatymą bus parinktas Mobiliojo dydžio (128*120) formatas.

Pastaba: Kai nuotrauką įrėminate, artinimo ir ryškumo juostos ekrane nebus rodomos.

Efektai: ši pasirinktis leidžia nuotrauką padaryti naudojant specialius efektus. Jei norite rasti norimą naudoti toną, paspauskite mygtukus Aukštyn ar žemyn. Galimos pasirinktys yra **Pilka**, **Negatyvas**, **Tamsiai rudas**, **Reljefinis** ir **Eskizas**. Jei norite išjungti efektų nustatymą, pasirinkite **Išjungta**.

Rotacija: ši pasirinktis leidžia pasukti paveikslėlį vertikaliai arba apversti jį aukštyn kojomis kaip veidrodžio efektą.

Laikmatis: galite atidėti fotografavimą tam tikram laikui. Kai paspausite fiksavimo mygtuką, telefonas pradės fotografuoti po tam tikro nurodyto laiko. Jei išjungsite fotografavimo režimą arba pasirinksite **Išjungta** meniu **Laikmatis**, laikmatis bus išjungtas.

Nustatymai: ši pasirinktis leidžia keisti fotografavimo nustatymus. Ši pasirinktis sinchronizuojama meniu **Nustatymai**. Žr. 149 psl..

Nuotraukos dydis: paveikslėlio dydis nustatomas kaip vienas iš **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ir **Mobilus(128*120)**. Pasirinktas paveikslėlio dydis rodomas fiksavimo ekrane.

Nuotraukos kokybė: nuotraukos kokybę galite pasirinkti iš **Itin geras**, **Geras**, **Paprastas** ir **Ekonomiškas**. Ši pasirinktis pateikiama ekrano viršuje.

Užrakto garsas: leidžia pasirinkti užrakto paspaudimo, programinio mygtuko arba fotoaparato mygtuko ( ), esančio telefono dešinėje pusėje, signalą.

Pastaba: Toks garsų nustatymas negali būti pritaikytas telefonui veikiant kadravimo režimu.

Blykstė: leidžia nustatyti, ar naudoti blykstę automatiškai, ar ne.

- Rankinis nustatymas: jei norite fotoaparato blykstę įjungti arba išjungti, telefonui veikiant fiksavimo režimu, paspauskite mygtuką **0**.
- Automatinis: kai paspausite programinį mygtuką , arba fotoaparato mygtuką ( ) telefono dešiniajame šone, blykstelės telefono blykstė. Kai nuotrauka padaroma, blykstė išsijungia.

Numatytasis vardas: ši pasirinktis leidžia keisti numatytąjį įrašo vardo prievardį.

Pagalba: ši pasirinktis nurodo naršymo mygtukų ir garsumo mygtukų funkcijas telefonui veikiant fiksavimo režimu.

Fotografavimas uždarius telefono dangtelį

1. Uždaryti telefono dangtelį.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką ( ), esantį dešinėje telefono pusėje.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane. Garsumo mygtukais galite kontroliuoti vaizdo mastelį.
3. Norėdami fotografuoti, paspauskite fotoaparato mygtuką ( ), esantį dešiniajame telefono šone.

   Nuotrauka automatiškai įrašoma į aplanką **Mano nuotraukos**.

4. Norėdami peržiūrėti paveikslėlį, atidarykite dangtelį. Panaikinti paveikslėlį galite paspausdami programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkę **Trinti**. Į fotografavimo režimą galite grįžti paspausdami programinį mygtuką **Peržiūr.**.

   Norėdami išjungti fotografavimo režimą, atidarykite dangtelį ir paspauskite mygtuką.

Mano nuotraukos *(Meniu 8.2)*

Šiame meniu galite peržiūrėtas padarytas nuotraukas.

Norėdami...	**Paspauskite...**
peržiūrėkite nuotraukas	naršymo mygtukai.
pasirinktos nuotraukos parodomos visu dydžiu	programinis mygtukas **Rodyti**.
grįžti į daugiaplanio vaizdo režimą	programinis mygtukas **Daug**.
naudoti pasirinktis	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos žr. 143 psl..
išjunkite fotoaparatą ir grįžkite į laukimo režimą	mygtuka .

Mano albumai *(Meniu 8.3)*

Aplanke Mano albumai galite saugoti nuotraukas skirtinguose nuotraukų albumuose. Pasirinkite vieną iš albumų. Rodomos albume saugomos nuotraukos. Daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą ir naudojimą žr. 147 psl..

Trinti viską *(Meniu 8.4)*

Galite ištrinti visas nuotraukas, įrašytas kiekvienoje kategorijoje.

1. Pereikite prie jums reikalingos kategorijos ir, paspaudę programinį mygtuką **Rinktis**, pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi**, pažymimi visi garsų aplankai. Jei norite ištrinti apsaugotas nuotraukas ir skambinančiojo ID nuotraukas, pasirinkite **Su apsaugotomis nuotraukomis** ir **Su skambinančiojo ID nuotraukomis**.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Kai pasirodo patvirtinimo pranešimas, norėdami ištrinti visas pasirinktos(-ų) kategorijos(-ų) nuotraukas, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatymai *(Meniu 8.5)*

Ši meniu pasirinktis leidžia pakeisti kameros savybių numatytuosius pasirinkties nustatymus.

Galimos šios pasirinktys:

Nuotraukos dydis: paveikslėlio dydis nustatomas kaip vienas iš **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ir **Mobilus(128*120)**. Pasirinktas paveikslėlio dydis rodomas fiksavimo ekrane.

Nuotraukos kokybė: nuotraukos kokybę galite pasirinkti iš **Itin geras**, **Geras**, **Paprastas** ir **Ekonomiškas**. Ši pasirinktis pateikiama ekrano viršuje.

Užrakto garsas: leidžia pasirinkti užrakto paspaudimo, programinio mygtuko arba fotoaparato mygtuko ( ), esančio telefono dešinėje pusėje, signalą.

Pastaba: Toks garsų pasirinkimas negali būti pritaikytas telefonui veikiant kadravimo režim.

Blykstė: galite nustatyti, ar naudoti blykstę automatiškai, ar ne.

Neautomatinis: jei norite fotoaparato blykstę įjungti arba išjungti, telefonui veikiant fiksavimo režimu, paspauskite mygtuką **0**.

Automatinis: kai paspausite programinį mygtuką arba fotoaparato mygtuką ( ) telefono dešiniajame šone, blykstelės telefono blykstė. Kai nuotrauka padaroma, blykstė išsijungia.

Numatytasis vardas: ši pasirinktis leidžia keisti numatytąjį įrašo vardo prievardį.

Atminties būsena *(Meniu 8.6)*

Fotoaparato, pramogų ir daugialypių žinučių aplankai naudoja bendrą jūsų telefono atmintį.

Ekrane rodoma panaudotos ir nepanaudotos atminties būsena.

Spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn, galite matyti fotoaparato, pramogų ir daugialypių žinučių aplankų užimtą atminties dalį.

Telefono nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų per meniu **Telefono nustatymai**.

Ekranas *(Meniu 9.1)*

Galite keisti fono paveikslėlį ir ekrano elementų spalvą pagal savo poreikius ir norus.

Tapetai *(Meniu 9.1.1)*

Ši pasirinktis leidžia pakeisti fono paveikslėlį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu.

Galimos šios pasirinktys:

Animacija: leidžia pasirinkti animuotą ekraną.

Nuotraukos: leidžia vieną iš fotoaparatu padarytų nuotraukų panaudoti kaip ekrano užsklandą.

Vaizdai: leidžia pasirinkti vieną iš paveikslėlių, atsisiųstų iš WAP tinklalapių, "EasyStudio" programos ar gautų daugialypių žinučių, esančių aplanke **Vaizdai**, meniu **Pramogos**.

Teksto vieta: leidžia pasirinkti vietą, kurioje telefonui veikiant laukimo režimu ekrane parodomas tekstas – operatoriaus pavadinimas, esama data ir laikas, tekstinės pastabos apie praleistus skambučius ir naujas žinutes. Pasirinkite **Viršus** ar **Vidurys**. Jei šią pasirinktį nustatote kaip **Išjungta**, jūsų telefonas rodo tik ekrano foną.

Teksto stilius: leidžia nustatyti laukiančio režimo ekrano teksto stilių.

Pastaba: Teksto vietos ir teksto stiliaus pasirinktys netaikomos, jei ekrano tapeto paveikslėlį nustatote kaip **Kalendorius**.

Priekinis ekranas *(Meniu 9.1.2)*

Galite pasirinkti kitokį laikrodį priekiniam ekranui.

Išvaizda *(Meniu 9.1.3)*

Galite pakeisti ekrano komponentų spalvinius nustatymus, pvz., programinių mygtukų indikatorių zonos ar meniu vardų ir piktogramų spalvas.

Foninis apšvietimas *(Meniu 9.1.4)*

Galite nurodyti, kiek ilgai turi veikti foninis apšvietimas. Pasirinkite, kiek ilgai turi veikti foninis apšvietimas paspaudus mygtuką ar palikus atidarytą dangtelį.

Kontrastingumas *(Meniu 9.1.5)*

Ši pasirinktis leidžia keisti ekrano ryškumą.

Norėdami pasirinkti ekrano kontrastą:

1. Pasirinkite norimą nustatyti LCD – **Pagrindinis ekranas** arba **Arėjais displejs** – ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Reguliuokite kontrastingumą naudodamiesi mygtukais Aukštyn ar Žemyn ar garsumo mygtukais, esančiais telefono kairėje.
3. Nustatę norimą kontrastingumą ir norėdami jį įrašyti, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Tarnybos indikatorius *(Meniu 9.1.6)*

Galite įjungti ir išjungti paslaugų rodymą.

Pasisveikinimo žinutė *(Meniu 9.2)*

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti pasveikinimo žinutę, trumpai parodomą įjungiant telefoną.

Pasiekus šį meniu, parodoma dabartinė žinutė.

Norėdami...	**Paspauskite...**
ištrinti dabartinę žinutę	mygtuką **C** ir palaikykite nuspaudę.
įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius/raidinius mygtukus.
išsaugoti įvestį	programinį mygtuką **Gerai**.
atšaukti savo įvestį ir grįžti į laukimo režimą	mygtuka .

Daugiau informacijos, kaip įvesti tekstą, žr. 42 psl..

Kalba *(Meniu 9.3)*

Galite pasirinkti skirtingas kalbas ekrano tekstams ir teksto įvedimo režimams. Galimos šios pasirinktys:

Teksto kalba: leidžia keisti ekrano tekstų, tokių kaip meniu, pasirinktys ar perspėjančios žinutės, kalbą.

Teksto įvedimo režimas: leidžia nustatyti iš anksto numatytą kalbą, naudojamą telefonui veikiant teksto įvedimo režimu.

Sauga *(Meniu 9.4)*

Naudodamiesi saugumo nustatymais galite apriboti savo telefono naudojimą nuo jūsų pasirinktų žmonių ar skambučių tipų.

Jūsų telefono funkcijoms apsaugoti naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Išsamesnės informacijos žr. 165 -167 psl..

PIN kodo tikrinimas *(Menu 9.4.1)*

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: Prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungti: įjungtas telefonas iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungdami telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

Norėdami pakeisti PIN kodą, žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN kodą**.

Keisti PIN kodą *(Meniu 9.4.2)*

Ši funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Kad galėtumėte įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti jį patvirtinti – įvesti dar kartą.

Telefono užraktas *(Meniu 9.4.3)*

Įjungus telefono užrakto funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra 00000000. Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, žr. meniu pasirinktį **Pakeisti slaptažodį**.

Įvedus teisingą slaptažodį, galima naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvesti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Pakeisti slaptažodį *(Meniu 9.4.4)*

Funkcija Pakeisti slaptažodį leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra 00000000. Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašyti įvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Privatumas *(Meniu 9.4.5)*

Ši funkcija leidžia arba neleidžia naudotis daugialypėmis žinutėmis, nuotraukomis, paveikslėliais, garsais ar kitokiu telefono turiniu.

Norėdami įjungti arba išjungti privatumo funkciją, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(Meniu 9.4.6)*

Norėdami įjungti SIM užrakto funkciją, turite įvesti naują SIM užrakto kodą (nuo 4 iki 8 simbolių) ir patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungti: su savo telefonu galite naudoti bet kokias kitas SIM korteles.

Įjungti: norėdami naudoti kitą SIM kortelę su savo telefonu, turite įvesti SIM užrakto kodą.

Norėdami SIM atrakinti, įveskite SIM užrakto kodą.

FDN režimas *(Meniu 9.4.7)*

FDN režimas (Fixed Dial Number – fiksuotų numerių rinkimas), jei yra palaikomas jūsų SIM kortelės, leidžia apriboti skambučius iš telefono.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu.

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, ši meniu pasirinktis nerodoma.

Norėdami pakeisti PIN2 kodą, žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN2 kodą**.

Keisti PIN2 kodą *(Meniu 9.4.8)*

PIN2 kodo keitimo funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti įvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Pastaba: Ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, ši meniu pasirinktis nerodoma.

Automatinis perrinkimas *(Meniu 9.5)*

Naudojantis automatinio perrinkimo funkcija po nesėkmingo skambučio telefonas bando prisiskambinti 10 kartų.

Pastaba: Intervalas tarp dviejų bandymų gali būti įvairus.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: numeris iš naujo nerenkamas.

Įjungta: numeris pakartotinai renkamas automatiškai.

Balso aiškumas *(Meniu 9.6)*

Naudojant balso aiškumo funkciją, pokalbio metu girdimas garsas bus garsesnis ir švaresnis. Tai ypač naudinga, jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Daugiau informacijos apie balso aiškumo funkciją žr. 36 psl..

Aktyvusis dangtelis *(Meniu 9.7)*

Šis meniu leidžia nustatyti, ar galite atsakyti į skambutį atidarydami dangtelį.

Galimos šios pasirinktys:

Išjungta: norėdami atsiliepti į skambutį, turite paspausti mygtuką, atsižvelgdami į pasirinkties **Atsil. bet kuris** nustatymą.

Įjungta: į skambutį galite atsakyti atidarydami dangtelį.

Šoninis mygtukas *(Meniu 9.8)*

Ši meniu pasirinktis leidžia keisti telefono kairėje pusėje esančių garso mygtukų funkcijas skambučio gavimo metu.

Galimos šios pasirinktys:

Atmesti: gaunamas skambutis yra atmetamas, kai laikote nuspaudę vieną iš garso mygtukų.

Tyla: skambėjimo tonas yra nutildomas, kai laikote paspaudę vieną iš garso mygtukų; skambutis neatmetamas.

Atsil. bet kuris *(Meniu 9.9)*

Į gaunamus skambučius galite atsakyti paspausdami beveik kiekvieną mygtuką.

Išjungta: atsakyti į gaunamus skambučius galite tiesiog paspaudę mygtuką arba **Priimti**.

Įjungta: norėdami atsiliepti galite paspausti bet kokį mygtuką, išskyrus mygtuką .

Nustatyti iš naujo *(Meniu 9.10)*

Pasirinkus šią meniu pasirinktį grąžinami numatytosios telefono konfigūracijos nustatymai. Galite iš naujo nustatyti garso, telefono arba visus nustatymus.

1. Pasirinkite vieną iš nustatymų, kurį norite nustatyti iš naujo, paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Atsiradus patvirtinimo pranešimui, norėdami iš naujo nustatyti parametrus, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Slaptažodis pagal numatytąją reikšmę yra 00000000. Norėdami jį pakeisti, žr. 155 psl..

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Naudojimas ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos)

Naudojantis ALS funkcija, dvi linijas galima susieti su viena SIM kortele. Ir jūs galite, ir jums galima skambinti bet kuria linija. Ir jūs galite, ir jums galima skambinti bet kuria linija.

Pastaba: Apie galimybes teikti šią paslaugą ir kaip ją užsisakyti teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Linijos pasirinkimas

Liniją kiekvienam skambučiui galite pasirinkti per meniu variantą **Naudojama linija**. Daugiau informacijos žr. 79 psl..

Linijos pavadinimo keitimas

Kiekvienos linijos pavadinimą galite įvesti naudodami meniu pasirinktį **Nustatyti savo numerį**.

Paredagavus linijos pavadinimą, šis pavadinimas pakeičia "1 liniją" ar "2 liniją". Daugiau informacijos žr. 64 psl..

Skambučio melodijos nustatymas

Kad galėtumėte atskirti iš abiejų linijų gaunamus skambučius, per meniu pasirinktį **Gaunami skambučiai** galite nustatyti skirtingą kiekvienos linijos skambučių melodiją. Daugiau informacijos žr. 80 psl..

Skambučių nukreipimo pasirinkčių nustatymas

Naudodamiesi meniu pasirinktimi **Skambučių nukreipimas** skambučius galite nukreipti. Ši paslauga nukreipia gaunamus skambučius iš pasirinktos linijos į nurodytą numerį. Daugiau informacijos žr. 72 psl..

Informacijos apie skambučius peržiūra

Galite abiejose linijose peržiūrėti skambinimo laiką ir paskutinio skambučio informaciją. Daugiau informacijos žr. 70 psl..

Problemų sprendimas

Prieš skambindami paslaugų teikėjams, atlikite šiuos paprastus nurodytų problemų patikrinimus. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną gali pasirodyti tokios žinutės:

Nėra SIM kortelės

Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Telefonas užrakintas: įveskite slaptažodį

Įjungta telefono užrakto funkcija. Telefonu galėsite naudotis tik įvedę telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą, kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija. Kiekvieną kartą įjungę telefoną turite įvesti PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu pasirinktį **PIN kodo tikrinimas**. Žr. 154 psl..

Įveskite PUK

PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo tinklo operatoriaus.

Ekrane rodomas pranešimas "Nėra ryšio"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo signalas (tunelyje ar apsuptas pastatų). Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Ar jūs išjungėte mikrofoną (ar ekrane rodoma **Išjungti mikrofoną**)?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliatorius"

Per mažas akumuliatoriaus įkrovis. Pakeiskite akumuliatorių ir jį įkraukite.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek tiek pajudinti arba pereikite arčiau lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudodamiesi telefonų knygos paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:
- savo telefono modelį ir serijos numerį.
- informaciją apie garantiją.
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar Samsung techninės priežiūros tarnybą.

Prieigos kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas priėjimo kodų. Jie padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai kurie prieigos kodai gali būti pakeisti meniu pasirinktimi **Sauga**. Daugiau informacijos žr. 154 psl..

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija (žr. 155 psl.) naudoja telefono slaptažodį, kad apsaugotų telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip 00000000. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokite meniu pasirinktį **Pakeisti slaptažodį**. Žr. 155 psl..

PIN kodas

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) kodas apsaugo SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Jis dažniausiai gaunamas su SIM kortele. Veikiant funkcijai PIN kodo tikrinimas (žr. 154 psl.) jūs turite įvesti PIN kodą kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną.

Jei įvedate neteisingą PIN kodą tris kartus iš eilės, įveskite PUK ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, kad galėtumėte atrakinti telefoną. Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

PIN2 kodas

PIN2 kodas, suteikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis, yra reikalingas norint pasirinkti kai kurias funkcijas, pvz., mokesčio skaitiklius. Šios funkcijos veikia tik jei yra palaikomos jūsų SIM kortelės.

Jei įvedate neteisingą PIN2 kodą tris kartus iš eilės, įveskite PUK ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, kad galėtumėte atrakinti telefoną. Įveskite naują PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Vėl įveskite naują PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

PUK kodas

PUK (PIN Unblocking Key – PIN kodą atblokuojantis raktas) reikalingas norint pakeisti PIN kodą. PUK gali būti pateiktas kartu su SIM kortele. Jei ne, susisiekite su savo ryšio paslaugų teikėju.

Jei įvedate neteisingą PUK dešimt kartų iš eilės, SIM kortelės nebebus galima panaudoti. Norėdami gauti naują kortelę kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK pakeisti negalima. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK2 kodas

PUK2, suteikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą.

Jei įvedate neteisingą PUK2 dešimt kartų iš eilės, funkcijų, kurioms reikia PIN2, nebebus galima naudoti. Norėdami gauti naują kortelę kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK2 pakeisti negalima. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių ribojimo slaptažodis

4 simbolių skambučių ribojimo slaptažodis reikalingas naudojantis skambučių ribojimo funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Šį slaptažodį galite pakeisti naudodami meniu pasirinktį **Keisti uždraudimo slaptažodį** (**Meniu 3.2.7**). Daugiau informacijos žr. 76 psl..

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė telefonas buvo 0,903 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami standartinėse telefono naudojimo padėtyse, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.

- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius, jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliųjų telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Vairuojant automobilį, saugiai vairuoti yra jūsų pareiga. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimai ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- įjungtą telefoną turėtumėte laikyti daugiau kaip 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- nesinešiokite telefono kišenėje toje krūtinės pusėje, kurioje implantuotas širdies stimuliatorius.
- kalbėdami telefoną laikykite prie ausies priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trukdymo galimybę.

Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti Medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su papildomos įrangos, įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobilųjį telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, kad telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu ieškokite šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota gerai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobilųjį telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisams. Be to, tai neteisėta.

- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra ireksploatacija

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpalu.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.

- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai bei santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes.

ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos)

Galimybė dvi linijas susieti su viena SIM kortele. Naudodamiesi šia paslauga jūs galite ir jums galima skambinti bet kuria linija (pagal poreikius).

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes su paveikslėliais, garsais ir animacija iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu.

GPRS (General Packet Radio Service – Pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobiliojo telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobiliojo telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų žinučių siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (Global System for Mobile Communication – Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

Konferencinis pokalbis

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (Daugialypių žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypių žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima greitai nusiųsti el. Paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, balso arba garso įrašai, o ateityje ir vaizdo įrašai bei pristatymo informacija.

PIN (Personal Identification Number – Asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną ir SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų naudojimosi. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

Pranešimas apie kitą skambutį

Galimybė informuoti jus, kai kalbatės telefonu, kad jums skambina kitas pašnekovas.

Programiniai mygtukai

Tai telefono mygtukai ir , kurių paskirtis:

- keitimas priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefonui atrakinti tada, kai PIN kodas tris kartus iš eilės įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

SDN (Tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

SIM (Subscriber Identification Module – Abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

Skambintojo linijos identifikacijos paslauga

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

Skambučių draudimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

SMS (Short Message Service – Trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate).

Rodyklė

A

Aktyvusis dangtelis • 157, 158
Akumuliatorius
  išėmimas • 22
  įdėjimas • 21
  įkrovimas • 23
  saugos priemonės • 169
  senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 24
ALS • 160
Antras skambutis, atsiliepti • 38
Asmens identifikavimo kodas • 165
Atkurti nustatymus • 159
Atminties būklė, telefonų knyga • 66
Ausinės • 41
Automatinio maitinimo įjungimo žadintuvas • 132

B

Balso
  aiškumas • 36
  įrašymas • 133

C

Chronometras • 140

D

Darbotvarkė • 128
Data, nustatyti • 129
DTMF tonai, siuntimas • 35

E

Ekranas
  kalba • 153
  piktogramos • 15
  šviesumas • 152
Eksploatacija • 176

F

FDN režimas • 156
Fiksuotų numerių režimas • 156
Foninis apšvietimas • 16
Fono paveikslėlis, nustatyti • 151
Funkcijos, pasirinkti • 26

G

Garsiakalbio garsumas • 32
Garso nustatymai • 80
Gauti skambučiai • 68
Gautos žinutės • 87
Grupės nustatymai • 65

I

Internetas • 110
Interneto paslaugos • 110
Iš anksto parašytos • 103

Į

Įjung./Išjung. tonas • 82
Įjungimas ir išjungimas
  mikrofono • 33
  telefonas • 25
Įrašai
  peržiūra • 127
  skambinimas • 124, 127

K

Kalba, nustatyti • 153
Kalendorius • 126
Keitiklis, vienetai • 137
Kelioninis įkroviklis • 23
Konferenciniai pokalbiai • 39
  dalyvio pašalinimas • 41
  privatus pokalbis • 40
  skambinimas • 39
Kortelė, SIM
  išėmimas • 21
  įdėjimas • 20
  numerių rinkimas • 63
  užrakinimas • 156

L

Laikas
    parametras • 129
    pasaulio • 129
Laikmatis • 139
Laikrodis • 129
Laukiantis skambutis • 38, 77

M

Meniu
    peržiūrėjimas • 50
    sąrašas • 51
Mikrofono išjungimas • 33
Minutės signalas • 83
Mygtukai
    vieta • 10
Mygtukų tonai
    garsumas • 32
    tipas, pasirinkti • 82

N

Naršyklė, WAP • 110
Naudojama linija
    pasirinkti • 79
    paslauga, naudojimas • 160
Numeriai
    koregavimas • 28
Numerio spartusis
    rinkimas • 61
Numerių
    FDN • 156
    išsaugojimas • 60
    režimas • 42, 49
    spartusis rinkimas • 61
Nustatymai
    data • 129
    ekranas • 151
    garsas • 80
    laikas • 129
    saugumas • 154
    teksto kalba • 153
    telefonas • 151
    tinklas • 72
    valyti • 159
    žadintuvas • 131

P

Pagalbos skambučiai • 174
Pasaulio laikas • 129
Pasirinktys, pasirinkti • 26
Paslaugų katalogas,
    rinkti numerį • 66
Pasveikinimas • 153
Perrinkimas
    automatiškai • 157
Piktogramos • 15
PIN kodas • 165
    keitimas • 154
    tikrinimas • 154
PIN2 kodas • 166
    keitimas • 157
Pokalbių trukmė • 70, 83
Praleisti skambučiai • 68
Pramogos • 110
Pramogų aplankas • 116
Priedai • 9
Priėjimo kodai • 165
Priežiūra • 176
Prisijungimo signalas • 82
Problemos, spręsti • 162
Programiniai mygtukai,
    naudojimas • 26, 27
PUK kodas • 166
PUK2 kodas • 167

R

Raidės
    įvedimas • 42
Režimas ABC • 42, 44
Rinkimas • 28
    SIM kortelės numeriai • 63
Rinkti numeriai • 69

S

Sauga
    akumuliatoriaus • 169
    eksploatavimo aplinka • 171
    elektroniniai prietaisai • 172
    informacija • 168, 175

S *(tęsinys)*

Sauga *(tęsinys)*
- medicinos įrenginiai • 173
- saugos priemonės • 7
- sprogiose aplinkose • 173
- vairuojant • 171

Saugumo nustatymai • 154
Senkančio akumuliatoriaus
- indikatorius • 24

SIM kortelė
- išėmimas • 21
- įdėjimas • 20
- numerių rinkimas • 63
- užrakinimas • 156

Simbolių
- įvedimas • 42
- režimas • 42, 49

Siunčiamos žinutės • 89, 99
Skaičiuotuvas • 136
Skambėjimo signalas
- priimti skambučiai • 80
- žinutės • 81

Skambinantysis
- atpažinimas • 79
- grupės • 65

Skambinimas antrą kartą • 37
Skambučiai
- atidėjimas • 37
- atidėti • 38, 77
- atmetimas • 31
- atsiliepimas • 31
  - antras skambutis • 38
- daugiašaliai • 39
- gauti • 68
- įrašai • 68
- kaina • 70
- nukreipimas • 72
- numerio ieškojimas telefonų knygoje • 57
- pabaiga • 31
- pagalbos • 174
- pakartotinis
  - automatiškai • 157
  - skambinimas • 29
- praleisti • 30, 68
- rinkti • 69
- signalo tipas • 80

S *(tęsinys)*

Skambučiai *(tęsinys)*
- skambėjimo tonas • 80
- skambinimas • 28
  - antras skambutis • 37
- tarptautiniai • 29
- trukmės • 70
- uždraudimas • 74
- žurnalas • 29

Skambučių kainos • 70
Skystakristalis ekranas
- kontrastas • 152
- parametrai • 151
- piktogramos • 15

Slaptažodis
- telefonas • 155, 165
- uždraudimas • 76, 167

SMS • 84

Š

Šoninis mygtukas • 158

T

T9 režimas • 42, 46
Tarptautiniai skambučiai • 29
Tekstas
- įvedimas • 42
- įvedimo režimas • 42
- kalba • 153

Teksto įvedimo režimas
- kalba, nustatyti • 153
- keitimas • 43

Telefonas
- įjungimas/išjungimas • 25
- parametrai • 151
- schema • 10

Telefonų knyga • 57
- atminties būklė • 66
- numerių kopijavimas • 59
- numerių redagavimas • 59
- numerių trynimas • 59
- numerių/vardų išsaugojimas • 60
- SMS siuntimas • 59

T *(tęsinys)*

Tinklo
pasirinkimas • 78
paslaugos • 72
pranešimai • 105
Tonas
įspėjimai dėl maitinimo įjungimo ir išjungimo • 82
mygtukai • 82
pranešimas • 81
prisijungimas • 82
Tono tipas • 81
Tūris
garsiakalbis • 32
mygtukų • 32
skambėjimo signalas • 80
Tvarkyklė • 124
Tylusis režimas • 83

U

Uždraudimas
skambučiai • 74
Užrakinimas
SIM kortelė • 156
telefonas • 155

V

Vardai
ieškojimas/skambinimas • 57
išsaugojimas • 60
įvedimas • 42

W

WAP naršyklė • 110

Ž

Žadintuvas, nustatyti • 131
Žinutės • 84
balso paštas • 104
gautos žinutės • 87
iš anksto parašytos • 103
MMS • 91
pasveikinimas • 153
rašymas • 85
signalo tipai • 81
siunčiamos žinutės • 89
skaitymas • 87
skambėjimo tonas • 81
SMS • 84
tinklo pranešimai • 105
trynimas • 90, 102

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite programinį mygtuką **Meniu**. ② Naršymo mygtukais slinkite per pagrindinius meniu, kol pasieksite reikiamą meniu. ③ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pereikite per pasirinkčių sąrašą, kol pasirinksite reikalingą. ⑤ Norėdami patvirtinti, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkciją, užrašytą virš jų, apatinėje ekrano eilutėje.	

GPRS telefonas SGH-E330

Greitųjų nuorodų kortelė

Įjungti/išjungti	Paspauskite ir laikykite mygtuką .
Skambinti	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Nustatyti garsumą	Paspauskite garsumo mygtukus kairiajame telefono šone.
Atsiliepti	Atidarykite telefoną arba Paspauskite mygtuką .
Baigti pokalbį	Trumpai paspauskite mygtuką .

Peržiūrėti neatsakytus skambučius iškart juos praleidus	① Atidarykite telefoną ir paspauskite programinį mygtuką **Pralei.**. ② Pereikite per neatsakytus skambučius spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn. ③ Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .
Skambinti paskutiniu rinktu numeriu	Paspauskite mygtuką du kartus.
Spartusis rinkimas	Telefonui veikiant laukimo režimu, laikykite nuspaudę atitinkamus mygtukus (nuo **2** iki **9**). Arba paspauskite mygtuką (nuo **2** iki **9**) ir mygtuką .
Skambinti SIM kortelėje įrašytu numeriu	Įveskite įrašo numerį, paspauskite mygtuką # ir mygtuką .
Išklausyti balso paštą	Laikykite paspaudę mygtuką **1**.

Norėdami įrašyti numerius š telefonų knygą	① Įveskite numerį. ② Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**. ③ Pasirinkite atminties rūšį ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Jei pasirenkate **Telefonas**, pasirinkite numerio rūšį ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑤ Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. ⑥ Jei pasirenkate **SIM kortelė**, įveskite įrašo vietos numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Telefonui veikiant laukime režimu paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.**. ② Pasirinkite **Rasti vardą**. ③ Įveskite vardą. ④ Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. ⑤ Jei reikia, paspauskite kairį ar dešinį mygtuką. ⑥ Paspauskite ir rinkite.

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800 dviejų ryšių skaitmeninis nešiojamasis mobilusis telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-E330

(Modelio pavadinimas)

Pagaminta:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gurni City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

(Gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus:

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Esant įspėtiems asmenims, atlikta atitikimo parametro procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma Priede [IV]:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techninis dokumentas laikomas:

Samsung Electronics Euro QA Lab

kuris bus prieinamas, pateikus prašymą.
(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31

(Išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vadovas

(Įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai ne "Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti "Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.